


A TÁVIRÁNYÍTÓ

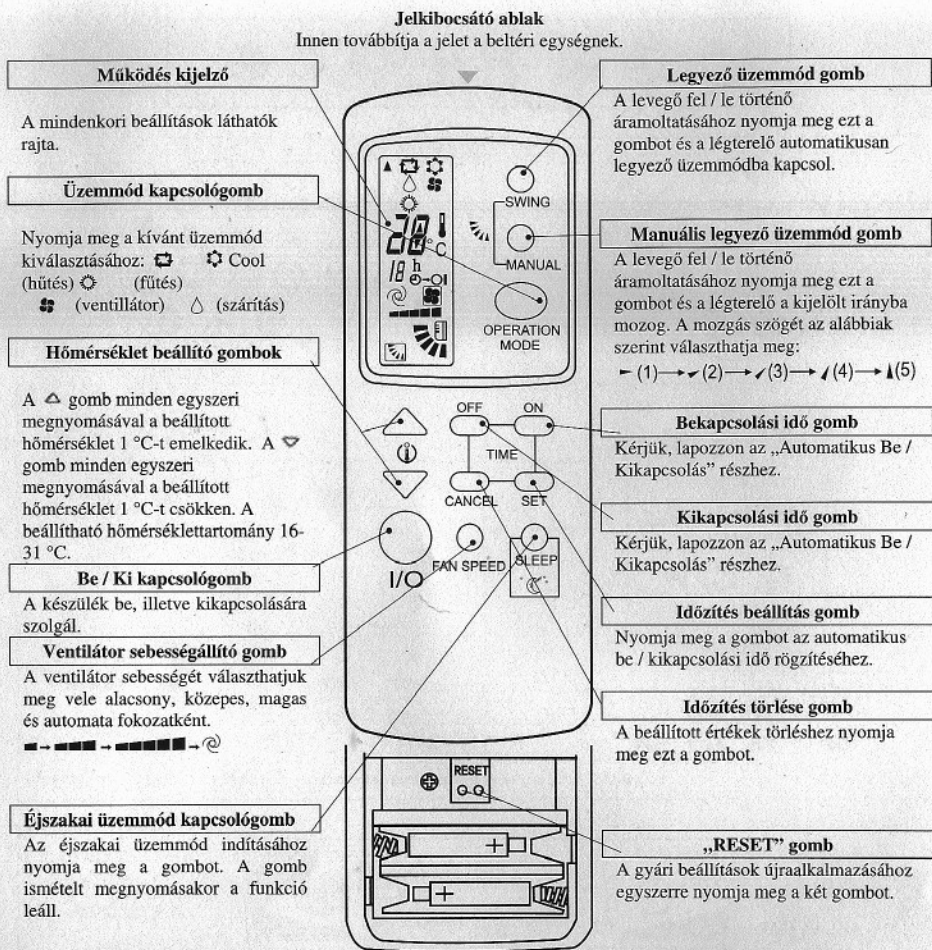

MEGJEGYZÉS:

- A csak hűtő típusnak nincs FŰTŐ (HEAT) üzemmódja.
- A távirányító hatótávolsága maximum 6 méter a beltéri egységtől, amely távolságnak akadálymentesnek kell lennie.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem kívánja használni a távirányítót, vegye ki belőle az elemeket.
- A fenti illusztráció az összes funkció bekapcsolt állapotát mutatja. Előfordulhat, hogy néhány modell nem rendelkezik az összes fentiekben felsorolt funkcióval, ennek megfelelően a hiányzó funkció kijelzése nem látható a működés kijelzőn.
- Kérjük, hogy ne nyissa fel, illetve ne dobja tűzbe az elemeket, mert az maradandó károsodásokat eredményezhet.

AUTOMATIKUS BE / KIKAPCSOLÁS (IDŐZÍTETT ÜZEMMÓD)

Az automatikus be / kikapcsolás beállítása

1. Nyomja meg az gombot a készülék működése közben, a távirányító „ → ” jelzésének „” jele villog a kijelzőn.

Nyomja meg az gombot, amikor a készülék leáll, a távirányító „ → ” jelzésének „” jele villog a kijelzőn.

2. Nyomja meg az vagy gombot egyszer, hogy növelje 1 órával az időzítő beállítást, az idő megjelenik a távirányító kijelzőjén.

3. Az időbeállítások rögzítéséhez nyomja meg a gombot. A „” vagy „” abbahagyja a villogást a távirányító kijelzőjén.

Ha ki akarja kapcsolni az időzítő funkciót, nyomja a gombot addig, amíg a beállított idő és a „ → ” vagy „ → ” jelzés eltűnik a távirányító kijelzőjéről.

FIGYELEM

1. Áramszünet esetén az időzítés beállítását meg kell ismételni.
2. Ha a készülék időzítő funkciója be vagy ki van kapcsolva, de meg szeretné változtatni az időbeállításokat, törölnie kell az elsődleges beállítást, majd el kell végeznie az új időbeállítást, máskülönben hiba léphet fel.
3. Az idő üzemmód kiválasztása után, ha véletlenül megnyomja egyszer a gombot, az idő automatikusan az elsődleges időbeállításaként újraindul, és a kijelzett idő nem változik. Tehát ha az elsődlegesen beállított idő szerint akarja működtetni a készülékét, újra be kell állítania az időt.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

1. AUTO üzemmód

Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan állítja be a helyiség hőmérsékletét a legmegfelelőbb hőmérsékletre. A bekapcsoláskor a készülék automatikusan kiválasztja a helyiség hőmérsékletének megfelelően a legalkalmasabb üzemmódot. Az alábbi táblázatban láthatja azokat a kondíciókat, amelyek beállításra kerülnek az induláskor.

Szobahőmérséklet (RT)	Csak hűtő típusnál		Hűtő / Fűtő típusnál	
	Üzemmód	Elsődleges beállítás	Üzemmód	Elsődleges beállítás
RT > 26 C	Hűtés	24 C	Hűtés	24 C
26 C > RT ≥ 25 C		RT 2		RT 2
25 C > RT ≥ 23 C	Szárász	RT 2	Szárász	RT 2
RT < 23 C		21 C		Fűtés

2. HŰTŐ (COOL) üzemmód

A MANUAL SWING vagy SWING gomb megnyomásával megváltoztathatja a fel/le légáramlási irányt. A FAN SPEED gomb megnyomásával megváltoztathatja a beltéri egység ventilátor sebességét. A TEMPERATURE ADJUSTMENT gomb megnyomásával megváltoztathatja a hőmérséklet beállításokat.

3. SZÁRAZ (DRY) üzemmód

Ebben az üzemmódban a berendezés automatikusan állítja be a helyiség hőmérsékletét és ez a hőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn. A MANUAL SWING vagy SWING gomb megnyomásával megváltoztathatja a fel/le légáramlási irányt. A FAN SPEED és a TEMPERATURE ADJUSTMENT gombok nem funkcionálnak.

4. VENTILÁTOR (FAN) üzemmód

Ebben az üzemmódban a kültéri egység nem üzemel.

A MANUAL SWING vagy SWING gomb megnyomásával megváltoztathatja a fel/le légáramlási irányt. A FAN SPEED gomb megnyomásával megváltoztathatja a beltéri egység ventilátor sebességét.

5. FŰTÉS (HEAT) üzemmód (csak a hűtő / fűtő modelleknél!)

A MANUAL SWING vagy SWING gomb megnyomásával megváltoztathatja a fel/le légáramlási irányt. A FAN SPEED gomb megnyomásával megváltoztathatja a beltéri egység ventilátor sebességét. A TEMPERATURE ADJUSTMENT gomb megnyomásával megváltoztathatja a hőmérséklet beállításokat.

6. ÉJSZAKAI (SLEEP) üzemmód


Éjszakai üzemmód hűtés és szárász üzemmódban

- A beltéri egység ventilátora alacsony sebességen üzemel.
- Egy órás üzemidő elteltével a beállított hőmérséklet 1°C-ot emelkedik. A következő óra elteltével a hőmérséklet ismét emelkedik 1°C-al. Ezután a készülék a beállított hőmérsékletnél 2°C-al magasabb hőmérsékleten üzemel tovább.

Éjszakai üzemmód fűtés üzemmódban


- A beltéri egység ventilátora alacsony sebességen üzemel.
- Egy órás üzemidő elteltével a beállított hőmérséklet 2°C-ot csökken. A következő óra elteltével a hőmérséklet ismét lecsökken 2°C-al. Ezután a készülék a beállított hőmérsékletnél 4°C-al alacsonyabb hőmérsékleten üzemel tovább.

AZ IKONOK LEÍRÁSA

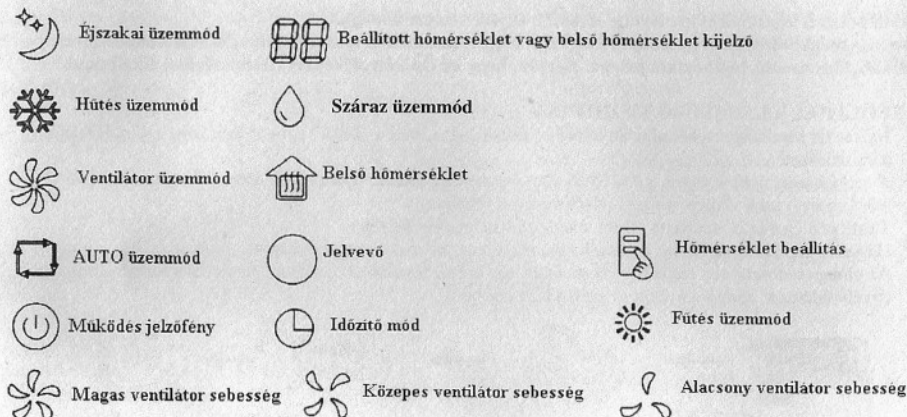

FIGYELEM! A fenti leírás tájékoztató jellegű. Ezért a gyártó fenntartja a jogot a változtatásra előzetes bejelentés nélkül.

3. VÉSZBEKAPCSOLÓ

Amennyiben a távirányítóban lévő elemek lemerültek vagy a távirányító nem működik, a készülék bekapcsolásához használja a vészbekepcsolót .



- Csak hűtő modelleknél: Minden egyes megnyomáskor a COOL (Hűtés) és a STOP üzemmód váltakozik.
- Hűtő / Fűtő modelleknél: Minden egyes megnyomáskor a COOL (Hűtés) – HEAT (Fűtés) és a STOP üzemmód váltakozik.

Az alábbi táblázat mutatja a hőmérséklet beállítást, a ventilátorsebességet és a légterelő állapotát vészműködés esetén:

Üzemmód	Hőmérséklet beállítás	Ventilátor sebesség	Légterelő
Hűtés	24°C	Magas	Legyező
Fűtés	24°C	Magas	Legyező

4. A VÍZSZINTES TERELŐLAPÁT

A levegő jobbra / balra történő áramoltatásához tartsa a gombot és mozgassa el a terelőlapátot. Vigyázat! Ne mozgassa a terelőlapátot a készülék üzemelése közben, mert a magas fordulatszámon működő ventilátor becsípheti az ujjait!

