

## Üzembehelyezés

Első lépésként válassza ki a sziréna felszereléséhez megfelelő helyet. Ügyeljen arra, hogy lehetőleg sík, sima falfelületet válasszunk, hogy a fal görbülete, illetve egyenetlenségei ne akadályozzák a szabotázsvedelmi mechanizmus működését. Ezután a szirénát a mellékelt csavarok segítségével rögzítse a falon.

Kösse be a vezetékeket a sziréna sorkapcsaira. Ügyeljen arra, hogy a bekötéskor a vezetékek feszültségmentes állapotban legyenek. Állítsa be a jumperek segítségével a sziréna kívánt üzemmódját.

Először az akkumulátort csatlakoztassuk megfelelően. Ekkor az izzó felvillan, jelezve a sziréna működését. Ilyenkor a külső vezérlés már üzemképes és tesztelhető.

Szerelje fel a fémburkolatot és zárja be a műanyag házat. Ügyeljen arra, hogy a mikrokapcsolók rendesen zárjanak. Rögzítse a műanyag fedelet a rögzítőcsavarral. Ekkor a sziréna nyugalmi áramfelvétele kb. 1 mA, tehát a teljes üzembe helyezés előtt akár több héttel is felszerelhetjük a szirénát.

A sziréna 12V+/- kapcsaira legalább 3A terhelhetőségű pontról adjunk feszültséget. A külső táp csatlakoztatása után a sziréna üzemképes, tápeltétel esetén azonnal megszólal. Belső szabotázsvedelem esetén ezután működik a szabotázsfigyelés és az izzószabotázs.







Az üzembehelyezés után ellenőrizzük a teljes riasztórendszer működését, hogy egy esetleges hiba esetén ne zavarjuk feleslegesen a környezetet.


## Csatlakozók és beállítások

A sziréna elektronikus áramkörén kialakított csatlakozók a következők:

<b>12V+/-</b>	A külső tápfeszültség csatlakozója
<b>TAMP</b>	A külső szabotázs csatlakozói
<b>P</b>	A külső pozitív indítójel bemeneti csatlakozója
<b>N</b>	A külső negatív indítójel bemeneti csatlakozója
<b>FL</b>	A lámpa- villogtatás csatlakozója
<b>LAMP</b>	A lámpa csatlakozója
<b>BAT</b>	Az akkumulátor csatlakozója

A jumperek beállításai a következők:

<b>JP2</b>	 	Lámpa szabotázs aktív Lámpa szabotázs letiltva
<b>JP1</b>	   	Saját szabotázs (belső) Külső szabotázs

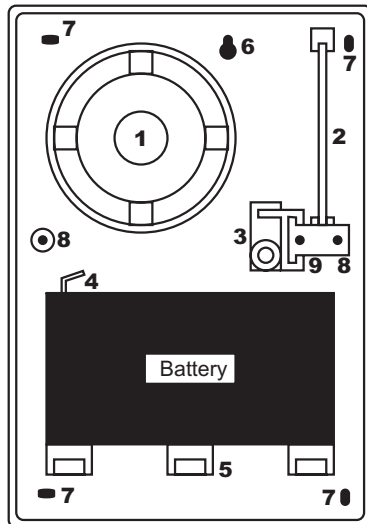

## Elemek azonosítása

- 1 Hangjelző
- 2 Műanyagházban kiöntött áramköri lemez
- 3 Szabotázskapcsoló csúszkával
- 4 Akkumulátor
- 5 Akkumulátor tartók
- 6 A sziréna felakasztására szolgáló lyuk
- 7 A sziréna rögzítésére szolgáló lyukak
- 8 A fémburkolat rögzítésére szolgáló lyukak
- 9 A műanyag ház zárására szolgáló lyuk

## Műszaki adatok

Tápfeszültség	13.8 ± 0.3 V DC
Maximális áramfelvétel	2.4 A
Nyugalmi áramfelvétel	max. 1mA
Akkumulátor	12V 7.0 Ah
Működési hőmérséklet	-30 / +50 °C
Alapfrekvencia	1350 Hz
Frekvenciasáv	800 - 1900 Hz
Hangnyomás 1 m-en	128 dB (A)
Burkolat védettsége	IP34
Méret (sz. x ma. x mé.) mm	180 x 270 x 90
Súly (akku nélkül)	2 Kg



Intelligens Akkumulátoros Sziréna  
KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



## Bevezetés

Köszönjük, hogy a Solo intelligens akkumulátoros szirénát választotta. Reméljük, teljes mértékben elégedett lesz termékünkkel. A Solo szirénák tervezésénél és gyártásánál különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a legnagyobb teljesítmény mellett megbízható és tartós terméket alkossunk. Ennek érdekében minden egyes szirénát minden funkcióra kiterjedően teszteltünk. **Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót a szerelés megkezdése előtt!**

## Általános leírás

- ☑ Kültéri akkumulátoros sziréna, villogóval
- ☑ Kettős burkolat - kívül ABS belül felületkezelte fém ház, IP34 védettség
- ☑ Folyamatos, változó frekvenciájú hang
- ☑ Riasztás indítás, tápelvétel és tamper esetén
- ☑ Lámpa villogtatási lehetőség
- ☑ 5 perc hangos riasztási idő
- ☑ Bekapcsoláskor hang- és fényteszt
- ☑ Központi vagy saját szabotázsvédelem
- ☑ Könnyű szerelhetőség, fúrósablon

A Solo sziréna egy nagy hangerejű akusztikus hangszórót és villogó lámpát tartalmaz.

## Funkciók leírása

### 1. Szabotázsvédelem



A műanyag burkolat megbontása, vagy a sziréna faltól való eltávolítása egyaránt szabotázsjelzést vált ki.

Belső szabotázsvédelem esetén (JP1 - ON - mindkét jumper) a mikrokapcsoló a sziréna belső szabotázsvédelemét hozza működésbe. A figyelő áramkör a külső tápfeszültség rákapcsolásakor indul, ezért a külső tápot csak a doboz zárása után szabad ráadni. A doboz bontására a sziréna megszólal, a lámpa villog. A sziréna kb. 5 perc után kikapcsol, a villogó viszont addig villog, amíg a szabotázst meg nem szüntetik. (ld. még Tamper definíciók)

Külső szabotázsvédelem esetén (JP1 - OFF - mindkét jumper) a mikrokapcsoló csak a TAMP bemenetekre kapcsolódik, a szirénát közvetlenül nem vezérli. Az TAMP kapcsolók normál állapotban zárt, szabotázsvédelem esetén nyitott állapotba megy át. Külső szabotázsvédelem esetén a JP1 jumpereket mindenképpen bontani kell, különben a központ zónakörre galvanikus kapcsolatba kerül a sziréna elektronikával. (ld. még Tamper definíciók)

### 2. Lámpa szabotázsvédelem

A villogó lámpája szabotázsvédelem ellen védett. Az izzó áramkörének megszakadására a sziréna megszólal. A hangjelzés az 5 perces riasztási idő lejártával elhallgat.

JP2 - ON  Lámpa szabotázsvédelem aktív  
JP2 - OFF  Lámpa szabotázsvédelem letiltva

**Fontos: Ha a lámpa villogtatási opciót használja, tiltsa le a lámpa szabotázst (JP2-OFF)**

### 3. Tápelvétel

Ha a külső tápfeszültség megszűnik, illetve 8 V alá csökken, a sziréna megszólal, a lámpa villog. A sziréna 5 perc elteltével kikapcsol, de a villogó addig villog amíg a külső tápellátás helyre nem áll (amíg a külső feszültség nem haladja meg a 10 V-ot).

### 4. Külső indítás

A sziréna P vagy N indító bemenetén megfelelő feszültség szinttel a hang és fényjelzés egyszerre indítható. A sziréna P bemenetén pozitív, N bemenetén negatív jelszint rákapcsolásával indítható.

Az akku rákapcsolásakor az (N,P) indító bemenetek már aktívak! Az indítás nem időzített, tehát a jelzés a vezérlőfeszültség megjelenésekor indul és megszűnéséig tart.

A bemenet belső ellenállása 1 kOhm.

### 5. Lámpa villogtatás

A lámpa önállóan villog, ha az FL bemenetre negatív feszültséget kapcsol. A lámpa villogása a bemenetre adott feszültség megszűntéig tart.

**Fontos: Tiltsa le a lámpa szabotázst (JP2-OFF), ha ezt a funkciót használja.**

## Tamper Definíciók

### 1. Belső szabotázsvédelem

Ebben az üzemmódban a mikrokapcsoló közvetlenül a sziréna belső szabotázsvédelemét vezérli. A kapcsoló nyitására a sziréna megszólal, a lámpa villog.


JP1 - ON   (mindkét jumper)

### 2. Külső szabotázsvédelem


Ebben az üzemmódban a kapcsoló nem vezérli közvetlenül a szirénát, hanem a TAMP csatlakozókra kapcsolódnak és ezeken keresztül a központ szabotázsvédelemébe köthetők.

JP1 - OFF   (mindkét jumper)

## Alkalmazási példák

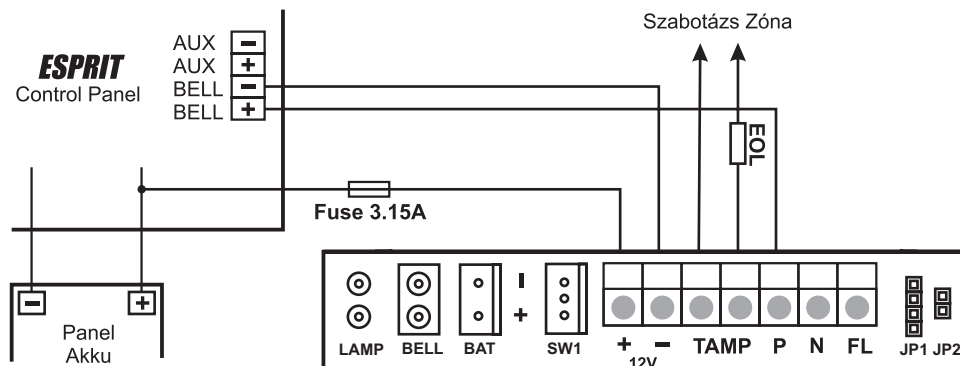

Tipikus bekötés Paradox Esprit központokhoz  
A BELL+ kimenet riasztáskor a tápra kapcsolódik

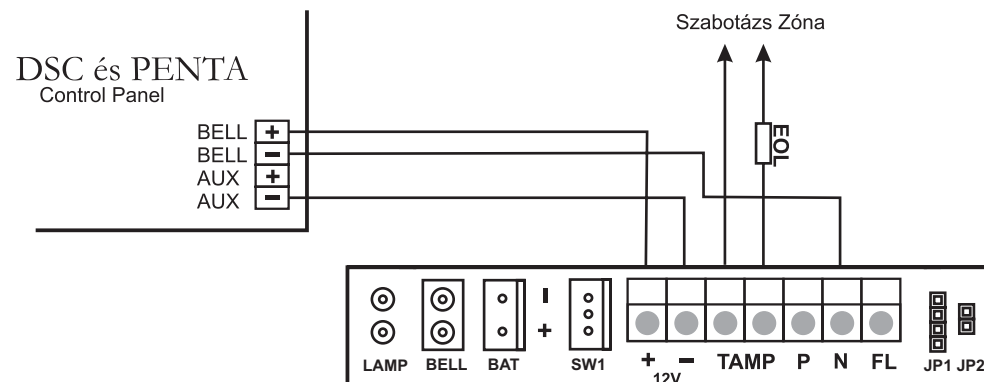

Tipikus bekötés DSC és PENTA központokhoz  
A BELL- kimenet riasztáskor a földre kapcsolódik

## Hibaelhárítás

A. A lámpa nem villan amikor az akkumulátort csatlakoztatja

1. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét. Kb. 12,6V üresjárású feszültség megfelelő.
2. Ellenőrizze a lámpát és cserélje ki, ha rossz.

B. A sziréna megszólal az akkumulátor csatlakoztatása közben.

1. A P vagy N indító bemenetre kapcsolt feszültség indítja a szirénát. Ellenőrizze az indító bemeneteken a feszültségeket.

C. A sziréna megszólal a tápfeszültség rákapcsolásakor és a lámpa villog.

1. Belső tamper esetén a mikrokapcsoló nem zár rendesen. (Pl. helytelen szerelés)
2. Külső tamper esetén a mikrokapcsoló nem zár (ld. fent) vagy a JP1 jumperek zárt állásban maradtak, így a központ zónakörére feszültség kerül. Ellenőrizze a szerelést és a JP1 jumperek állását.

D. A sziréna megszólal a tápfeszültség rákapcsolásakor de a lámpa nem villog.

1. Az izzó sérült, vagy kiégett. Cserélje ki.