

Egyszerűsített szerviz útmutató

SQG_WM_19_HU


Indesit Company, Service Department

New Aesthetics LED-kijelzős mosógépek, Hotpoint/Ariston Evo II

Érintett modellek

Minden AVRL mosógép modell.

LED-kijelzős kezelőfelület

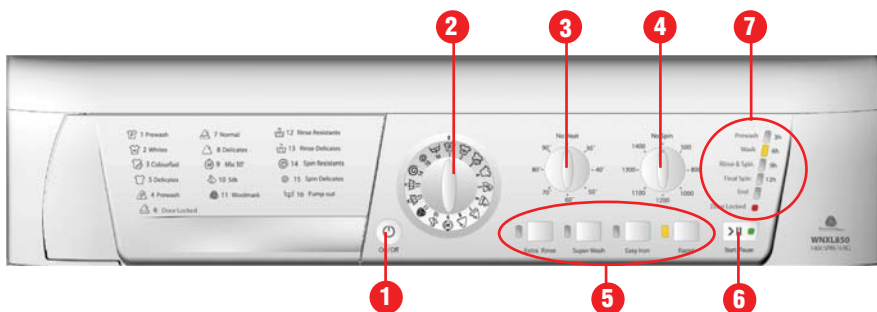

1. **BE/KI** kapcsoló
2. **PROGRAMVÁLASZTÓ** forgatógomb
3. **HŐFOK** forgatógomb
4. **CENTRIFUGA** forgatógomb
5. **FUNKCIÓVÁLASZTÓ** nyomógombok
6. **INDÍTÁS-SZÜNET** nyomógomb
7. Folyamatjelző LED

Bemutató üzemmód

Ezeknél a modelleknél a bemutató üzemmód nem használható.


Automatikus teszt

A végrehajtás hardverkulcsot igényel (lásd a "HARDVERKULCS" nevű fájlt).

Hotpoint/Ariston Evo II LED mosógépek - New Aesthetics

Hibaüzenetek

A kijelzett hibák megegyeznek az **EVOII** modelleknél leírt hibákkal (lásd az **"EVOII mosógép modellek hibatáblázata"** című fájlt).

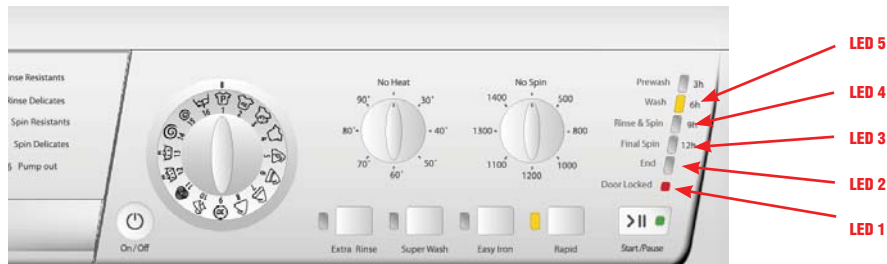

HIBAKÓD	LED KOMBINÁCIÓ				
	LED 5	LED 4	LED 3	LED 2	LED 1
F01	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva
F02	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva
F03	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
F04	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
F05	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva
F06	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva
F07	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
F08	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
F09	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva
F10	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva
F11	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
F12	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
F13	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva
F14	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva
F15	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva	Bekapcsolva
F16	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva
F17	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva
F18	Bekapcsolva	Kikapcsolva	Kikapcsolva	Bekapcsolva	Kikapcsolva

Hogyan viselkedik a készülék hiba esetén?

Hiba esetén a mosógép folyamatosan szivattyúzza, majd leengedi a vizet, a fűtőegység károsodásának és a túltöltés megelőzésének érdekében.