

14.06.2002


euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919

SIEMENS

euroset 805 S



Manual de instruções

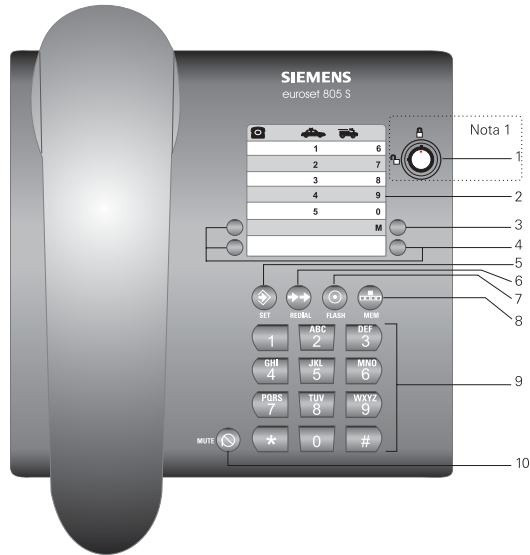

euroset 805 S

- 1) Chave de bloqueio (ver Nota 1);
- 2) Etiqueta de legenda;
- 3) Tecla de memória de anotação M;
- 4) Teclas de memória de toque único;
- 5) Tecla SET;
- 6) Tecla REDIAL;
- 7) Tecla FLASH;
- 8) Tecla MEM;
- 9) Teclado;
- 10) Tecla MUTE.

Nota 1:**Aparelho com chave de bloqueio**

Caso você tenha adquirido a versão com chave de bloqueio, a embalagem incluirá duas chaves para serem utilizadas no aparelho.

Através do dispositivo de bloqueio você pode inibir a operação de todas as teclas, evitando assim que pessoas não autorizadas efetuem chamadas de seu aparelho.

-  Desbloqueado
-  Bloqueado

14.06.2002

euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919

Instruções de segurança

Para a sua própria segurança e proteção, o telefone não deve ser utilizado em áreas de banho. O equipamento não é à prova de respingos.


Não instale o telefone em locais excessivamente úmidos.

Recomendações para instalação


Observar as seguintes instruções:

- Colocar o telefone sobre uma superfície antiderrapante.
- Móveis com vernizes e lacas podem ser marcados por algumas partes do telefone, como por exemplo, os pés de borracha.
- A exposição direta à luz solar ou a outras fontes de calor deve ser evitada.
- O telefone funciona em temperaturas de +5°C a +55°C.
- Colocar o telefone, no mínimo, há 1 metro de distância de equipamentos radioelétricos, como, por exemplo, telefones sem fio ou aparelhos de televisão. Estes equipamentos podem provocar interferências no telefone.
- Não colocar o telefone em salas com muita poeira, pois isto afeta o seu tempo de vida útil.
- Para limpar o telefone, basta utilizar um pano úmido ou antiestático. Nunca utilizar um pano seco (perigo de descarga estática) ou produtos de limpeza abrasivos.
- Ao entregar o telefone a terceiros, incluir o manual de instruções.
- Ao final da vida útil do telefone, eliminá-lo de forma a não prejudicar o meio ambiente, de acordo com as normas locais.


Instalação

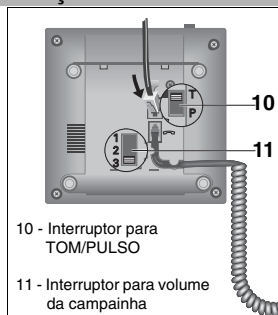

Cordão do monofone:

Encaixar o conector (localizado na extremidade reta e longa do cordão espiralado) na tomada designada com o símbolo .

Encaixar a outra extremidade do monofone.

Cabo de linha: introduzir um dos conectores no encaixe , localizado na parte inferior do telefone.

14.06.2002

euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919

O outro conector deverá ser introduzido no adaptador que acompanha o produto e, em seguida, no encaixe da parede.

Nota:

- Em algumas instalações não é necessário utilizar o adaptador para encaixar o conector na parede;
- Na parte inferior do telefone existem guias para o encaixe do cabo de linha e do cordão do monofone.

Programando o modo de teclagem (tom/pulso)



Antes da colocação em serviço, o seu telefone deve ser programado em **TOM** (multifrequencial) ou **PULSO** (decádico), de acordo com o modo de teclagem da linha à qual está conectado.

O telefone está programado de fábrica em **modo multifrequencial**.

Verificação: pressionar qualquer tecla. Se ainda ouvir o tom de discar, trocar para o outro modo de teclagem.

Trocando o modo de teclagem:

O interruptor, localizado na parte inferior do equipamento, permite dois ajustes:

-  **T** TOM (multifrequencial)
-  **P** PULSO (decádico)




Comutação temporária com a tecla *

–Só é possível quando o interruptor está na posição “P”. – Após estabelecer uma chamada, trocar para multifrequencial com a tecla * (por exemplo para controlar um atendedor automático).

Assim que terminar a chamada, o modo de teclagem volta automaticamente para decádico.

Regulando o volume da campainha

O interruptor, localizado na parte inferior do equipamento, permite três ajustes:

-  **1** = Baixo
-  **2** = Médio
-  **3** = Alto

Tecla REDIAL (Rediscagem)

O último número chamado pode ser selecionado novamente ao levantar o monofone e pressionar a tecla REDIAL.

Nota:

Se for introduzido um número com mais de 32 dígitos, a memória será apagada.

14.06.2002

euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919

Memória de anotação

Para armazenar:

O número teclado pode ser memorizado durante a chamada ao pressionar a tecla de memória de anotação "M". Este número permanece memorizado mesmo se forem feitas outras chamadas depois.

Para teclar:

Levantar o monofone e pressionar a tecla **M**.

Nota:

- Se for introduzido um número com mais de 32 dígitos, a memória será apagada.
- O número permanece na memória até que seja memorizado um novo número com a tecla **M**.

Memórias de dois toques

Podem ser armazenadas 10 memórias de dois toques com 17 dígitos cada.

Para armazenar:

Levantar o monofone e pressionar a tecla **SET**.

Teclar o número a ser armazenado e pressionar novamente a tecla **SET**.

Teclar o número da posição de memória desejado, que deverá ser entre 0 e 9 e colocar o monofone no gancho.

Durante uma chamada, pode-se memorizar o número teclado ao pressionar 2 vezes a tecla **SET** e, em seguida, introduzir o número da posição de memória no qual se deseja armazenar o número de telefone.

Para teclar

Levantar o monofone, pressionar a tecla **MEM** e, em seguida, digitar a posição de memória desejada (de 0 a 9).

Nota:

- Um número selecionado não é armazenado se contiver mais do que 17 dígitos.
- Pode-se apagar um número designado para uma tecla específica, regravando-o.
- Podem-se introduzir pausas de teclagem (de aproximadamente 3,6 segundos) após o primeiro dígito, pressionando a tecla **REDIAL**. Estas pausas podem ser programadas nas memórias de toque único, dois toques, e na tecla **REDIAL**, sendo necessárias para alguns sistemas com ramais (p. ex. 0, **REDIAL**, 2368).
- As teclas **(*)** e **(#)** são memorizadas independente do tipo de teclagem, porém só têm função no modo **TOM**.

Memórias de toque único

Estão disponíveis 3 teclas de toque único com no máximo 17 dígitos cada.

Para armazenar:

Levantar o monofone e pressionar a tecla SET.

Teclar o número e pressionar novamente a tecla SET.

Pressionar uma das três teclas de toque único. O número foi memorizado na tecla de toque único. Colocar o monofone no gancho.

Para armazenar durante a chamada:

Pressionar duas vezes a tecla SET e, em seguida, a tecla de toque único na qual deseja memorizar o número.

Para teclar:

Levantar o monofone e pressionar a tecla de toque único. O número armazenado nesta memória será teclado imediatamente.

Favor observar as notas descritas no final do item "Memórias de dois toques".

Tecla MUTE (sigilo)

Ao pressionar a tecla "MUTE" durante uma chamada, o monofone será completamente desativado e o seu interlocutor não poderá mais ouvi-lo. Para ativar, pressionar a tecla novamente.

Tecla FLASH (acesso a serviços)

A tecla FLASH permite o acesso a determinados serviços (transferência de chamada, atendimento simultâneo, desvio de chamada, etc.), estando o telefone conectado a uma central telefônica privada do tipo CPA.

Caso o telefone não funcione perfeitamente

Nem toda falha significa um defeito. Muitas vezes pode-se economizar tempo e dinheiro reconhecendo e eliminando-se as causas mais simples.

1) Não há sinal de seleção quando se levanta o monofone

O cabo de linha telefônica está ligado corretamente no telefone e na tomada da parede?

2) Ouve-se o tom de discar, mas o telefone não tecla

O modo de teclagem está programado corretamente?

3) Seu interlocutor não o ouve

A função "Mute" está ativada?

14.06.2002

euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919

SIEMENS

Certificado de Garantia

Assegura-se a esse aparelho telefônico garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 3 (três) anos, contado a partir da data de sua aquisição pelo usuário.

Os serviços em garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se esse aparelho telefônico sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas.

Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Siemens Ltda, conforme relação anexa.

O proprietário responsabiliza-se pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do aparelho a esses locais.

Quando necessário, ligue para o Atendimento Produtos Siemens Ltda, fone 0-800-707-1248, para as devidas orientações.



14.06.2002

euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919



SIEMENS

Importante!

A garantia descrita no verso deste certificado somente terá validade se este for devidamente preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico.

O certificado deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Nome do comprador:

.....

Endereço:

Bairro:

Cidade: Estado:.....

CEP:

Telefone para contato:.....

Espaço a ser preenchido pelo revendedor

Nº da nota fiscal:

Data de compra: __/__/__

Revendedor:

Cidade: Estado:.....


Modelo do telefone:

Assinatura ou carimbo do revendedor



—







—





14.06.2002



euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919

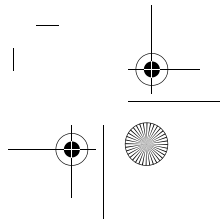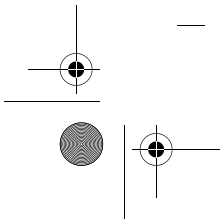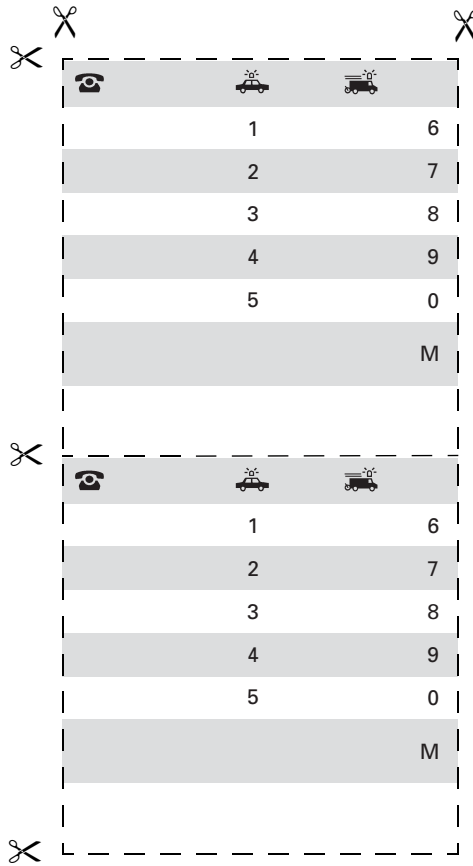



14.06.2002



euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919

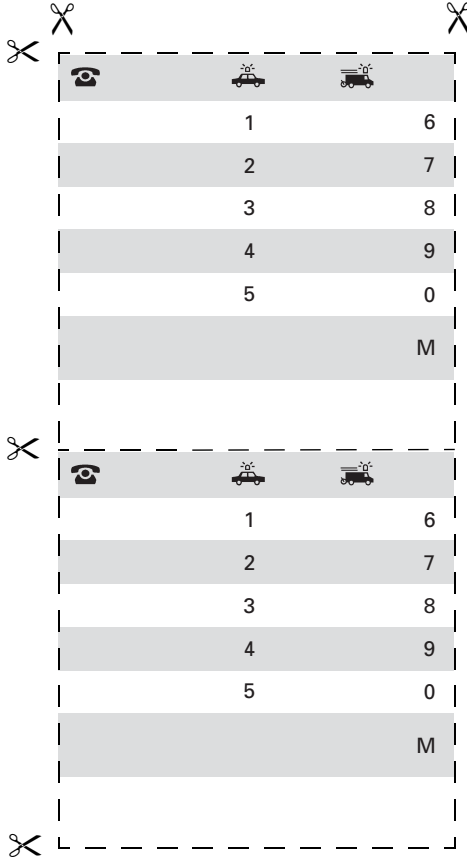



14.06.2002

euroset 805 S, : A30054-X5777-V1-7-1919



Publicado pela Siemens Ltda.
Rua Pedro Gusso, 2635 - CIC
Curitiba - PR - Brasil

© Siemens Ltda. 2002
Todos os direitos reservados.
Reservada a possibilidade de fornecimento e modificações técnicas.

Nº de pedido:
A30054-X5777-V1-7-1919
(06/02)

