

1147 Bp., Ilosvai Selymes u. 55.  
 T./fax: +36-1/220-32-65  
 Mobil: +36-20/941-65-15  
 E-mail: szeker.l@homeautomatica.hu  
 www.homeautomatica.hu

## Nice ugrókódos távadó tanítás




### 1. KÓD TANÍTÁSA FLOX1R, FLOX2R, FLOX1R, FLOX12R ESETÉN:



#### - CSATORNÁKON LÉVŐ RELÉK KIVÁLASZTÁSA:

Minden vevő képes felismerni az adó mind a 4 csatornáját (csatorna = gomb).

A kimenő relék társítása a csatornákhöz egy híd által lehetséges, amelyet a megfelelő tűskékre kell betenni. A 2. csatorna, csak a FLOX2R, illetve a FOXI2R esetében van!

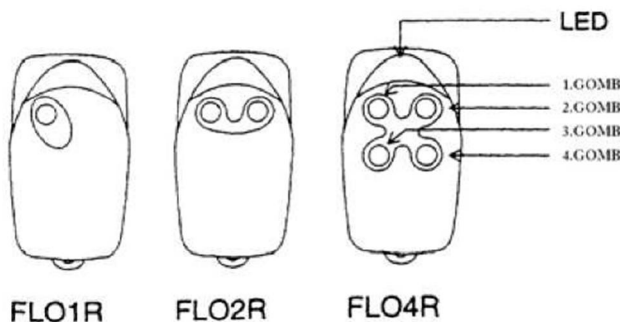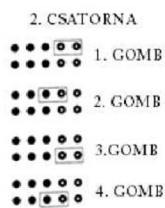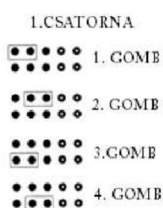

#### - KÓD BEIKTATÁSA:

Nyomja meg a vevőn lévő gombot egy pillanatra, ekkor a LED 5 másodpercre kigyullad, ez idő alatt nyomja meg és tartsa nyomva az adón bármelyik gombot, a LED kialvásáig, majd engedje el. Az adó gombjának elengedésekor várni egy másodpercet, majd megnyomni még egyszer az adó bármely gombját. Most a LED hármat villog, ez azt mutatja, hogy a művelet jól megtörtént, ha ez nincs, akkor meg kell ismételni a műveletet. Egy újabb kód beviteléhez mindent meg kell ismételni.

### 2. KÓD TANÍTÁSA SMXI ESETÉN:



Ennél a vevőnél bármelyik távadó gomb rátanítható bármelyik vevő csatornára, természetesen ekkor tudni kell, hogy a vevő melyik csatornája indítja a vezérlésben a szükséges funkciót (általában az egyes csatorna a nagykapu funkció). Nyomja meg a vevőn lévő ovális gombot annyiszor, amellyik vevő csatornára be akarja állítani a távadó bármelyik gombját (pl. kétszer). A vevő LED visszajelez ugyanannyi villogással, egymás után hatszor (tehát most hatszor két villogás). Még a villogás közben kezdje el nyomni a távadó kívánt gombját, amíg a vevőn a LED háromszor lassabban felvillan, utána engedje el a távadó gombját. A vevőn a LED újra elkezd villogni hatszor, mert várja a következő távadó tanítását. Ha nincs több távadó, várja meg amíg kialszik a vevőn a LED.