


Az alaplap elrendezése

Dell™ OptiPlex™ 980 szervizelési kézikönyv—Minitrony

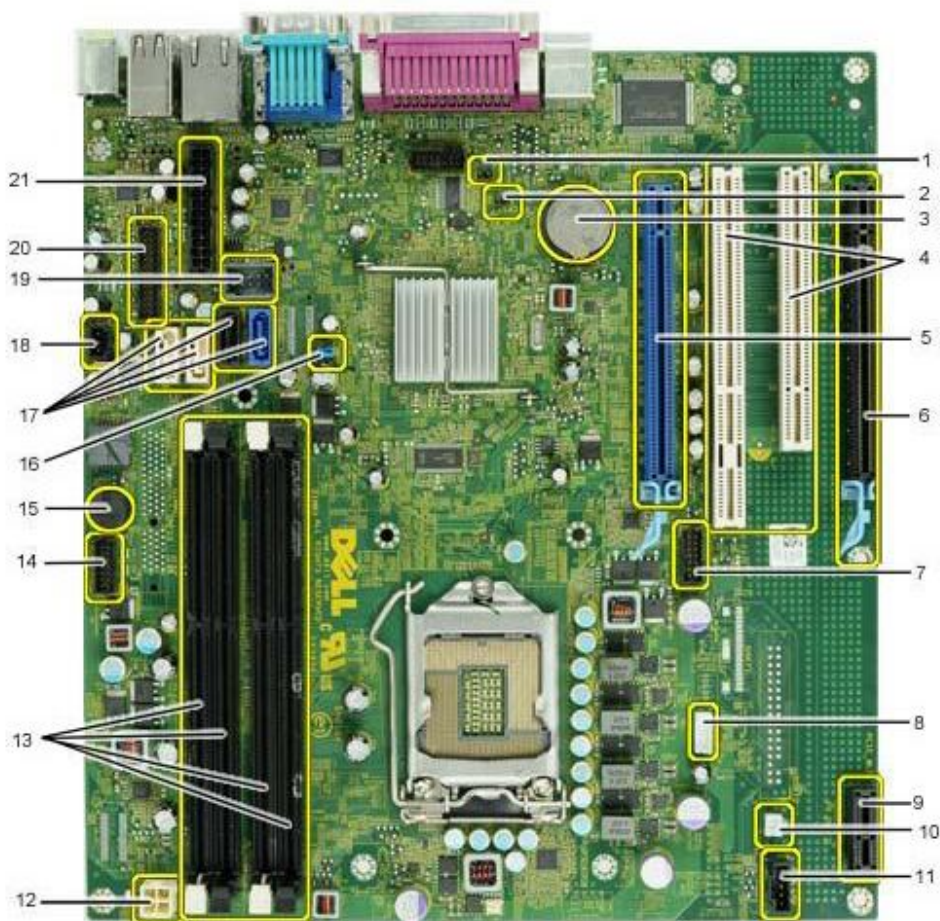

1	szervizmód áthidaló (Service_Mode)	2	RTC-visszaállító áthidaló (RTCRST)
3	elemrekesz (BATTERY)	4	PCI kártya csatlakozók (SLOT 2 & 3)
5	PCI Express x16 kártya csatlakozó(SLOT1)	6	PCI Express x16 (x4 vezetékelt) csatlakozó (Slot 4)
7	belső soros kártya csatlakozó (Serial2)	8	hangszóró-csatlakozó (INT_SPKR)
9	PCI Express x1 vezeték nélküli kártya csatlakozó (PCIE_WLS1)	10	hőérzékelő csatlakozó (THRM3)
11	ventilátorcsatlakozó (FAN_CPU)	12	tápfeszültség csatlakozó (12V POWER)
13	memória modul csatlakozók (DIMM_1-4)	14	előlapi csatlakozó (FRONTPANEL)
15	belső hangszóró (BEEP)	16	jelszóáthidaló (jumper) (PSWD)
17	SATA meghajtó csatlakozók (SATA0-3)	18	a behatolásérzékelő csatlakozója (INTRUDER)
19	belső USB csatlakozó (INT_USB)	20	előlapi I/O csatlakozó (FIO)
21	tápcsatlakozó (MICRO_PWR)		