



## Használati útmutató

# Kerámia hőszugárzó gépkocsiba, PTC21

Rend. sz. 1518811

### Rendeltetészerű használat

A készülék hőforrásul szolgál, és gépjárművekben, lakókocsiban vagy hajóban való használatra alkalmas. A hőt egy kerámia fűtőelem állítja elő. A készülék például eljegesedett szélvédő leolvasztására, vagy lábmelegítőként alkalmazható. A készülék tápfeszültségét a gépkocsi szivargyújtó aljzata adja.

A terméket gépkocsi, lakókocsi vagy hajó belső terében való használatra tervezték. Szabad térségben való használata nem megengedett. Nedvességgel történő érintkezését feltétlenül kerülje el.

Biztonsági- és engedélyezési okokból (CE) tilos a készüléket átépíteni ill. módosítani. Ha a terméket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készüléknevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Gépkocsi kerámia hőszugárzó tartóval
- 2 db csavar
- Tépőzár
- Használati útmutató



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) web-oldalról, vagy skennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



Ahol a nyíl jelkép látható, ott különleges ötleteket és tudnivalókat talál a kezeléssel kapcsolatban.

### Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezek a gyerekek kezében

veszélyes játékszerré válhatnak.

- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek


- látható sérülései vannak,
- már nem működik rendeltetészerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütődéstől, ütéstől, vagy akár kis magasságból történő leeséstől is megsérülhet.
- Soha ne működtesse a készüléket védőrács nélkül. Ne dugjon át kis tárgyakat a védőrács nyílásain.
- Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a készülék más tárgyaktól elegendő távolságra legyen, a levegőáramlás biztosítására.

• Vegye figyelembe, hogy a termék hosszabb üzemelés után, különösen a levegő kifúvó rács környékén nagyon forró lehet. Ezért a levegő kifúvó rácsot ne fogja meg, miután a terméket használta. Égésveszély lehetséges. Kétes esetben hagyja a terméket kis ideig lehűlni, mielőtt megfogja.

- Ne takarja le a készüléket (pl. egy takaróval), hogy a túlmelegedést elkerülje.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Az áramellátó tápkábel, a dugó és maga a termék nem kerülhet érintkezésbe vízzel vagy más folyadékokkal. Ne öntsön ki folyadékot a készülékház fölé. Ez rendkívül veszélyes, halálos áramütést okozhat.
- A készülék áramellátó kábelének dugóját ne csatlakoztassa a szivargyújtó hüvelyhez, ha a tápkábel, a dugó vagy a nyílások a terméken nedvesek.
- Húzza ki az áramellátó kábel dugóját a szivargyújtó hüvelyéből, ha a terméket nem használja.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré, és vigyázzon, hogy az ne törjön meg. Ez az áramellátó kábelt károsíthatja.
- Fektesse úgy a kábelt, hogy ne kerülhessen érintkezésbe forró készülékreszekkel.
- A készülék mozgatásához ne a kábelt húzza. Vigyázzon arra, hogy a kábel véletlenül se akadjon fel valahol, mert ez a készülék leeséséhez vezethet.
- Soha ne kösse össze a terméket egy váltakozóáramú áramforrással.
- Ne működtesse a készüléket egy külön időkapcsolóval, külön távirányítóval vagy más berendezéssel összefüggésben, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van takarva, vagy helytelen módon van felállítva.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- Figyelem, LED-világítás:
  - Ne nézzen bele a LED-fénysugárba!
  - Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

### rezerőszervek

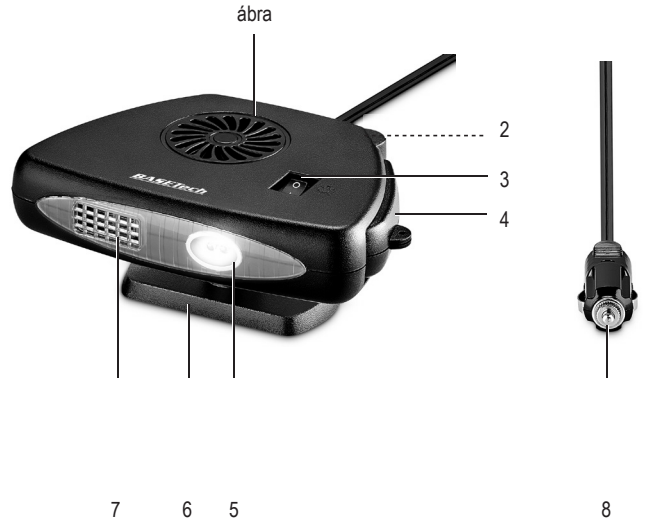

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Levegő beszívó rács          | 5 LED fény                           |
| 2 Be-/kikapcsoló (nem látható) | 6 Állító láb (360°-kal elforgatható) |
| 3 LED fény be-/kikapcsoló      | 7 Levegő kifúvó rács                 |
| 4 Kihajtható markolat          | 8 Dugó                               |

### Felszerelés



A tartót kizárólag az utastérben szerelje fel, és ne a csomagtartóban. A tartót úgy szerelje fel, hogy ne gátolja a vezetőt a kilátásban. A tartót ne szerelje fel a légszákok felfújódási terében.

A tartónak nem szabad utazás közben fellazulnia. A csavarlyukak kifűrésakor vigyázzon arra, hogy ne sérüljenek meg vezeték.

- Keressen egy megfelelő helyet a termék felszereléséhez. Használhatja a tépőzárás szalagot, vagy csavarokat a készülék felszereléséhez.
- Ha a terméket tartósan kívánja rögzíteni, alkalmazza a vele szállított csavarokat. Az állító láb (6) két lyuk található a szereléshez.

## Üzembe helyezés



A terméket ne használja 20 percnél hosszabb ideig. Ez után a maximális üzemelési időtartam után hagyja a terméket legalább 5 percig lehűlni, mielőtt azt újból használja.

Tartsa megfelelő távolságban a szélvédőtől vagy más felületektől, hogy az erős hő által esetleg létrejövő károsodást elkerülje.

- Dugja az áramellátó tápkábelen lévő dugót (8) egy szivargyújtóba.
- Helyezze a terméket a műszerfalra vagy más tetszés szerinti helyre.
- Kapcsolja be a terméket, úgy, hogy a készülék hátoldalán lévő be-ki kapcsolót (2) I-re állítja.
- Ha a terméket sötétben használja, bekapcsolhatja a LED világítást (5), a LED fény bekapcsolóját (3) a készülék felső oldalán I állásba állítva.
- Ha a készüléket fagyaltalanítóként kívánja használni, húzza ki a kihajtható markolatot (4).
- Irányítsa a terméket a szélvédő üvegre, és mozgassa lassan ide-oda. Célozzon leginkább a különösen erősen befagyott helyekre, amíg a szélvédőről a fagyás leolvad.
- Ha a terméket már nem kívánja használni, kapcsolja azt ki, úgy, hogy a hátoldalán lévő be-/ki kapcsolót O-ra állítja.
- Tegye vissza a terméket ismét az állító talpára, mielőtt az autót beindítja.



A tartó csuklója 360°-ban elforgatható. Irányozza be a hosszanti légkifúvó rácsot az igényei szerint.

## Ápolás és tisztítás


### a) Általános tudnivalók

- Ha a terméket előzőleg használta, kapcsolja azt ki, és hagyja lehűlni.
- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon egy puha, szőszmentes törülőruhát.

### b) Biztosíték



A termék egy biztosítékkal (15 A) van ellátva, amely a tápáram ellátó kábelen lévő dugóban található. Pótolja ezt a biztosítékot, amennyiben szükséges, egy azonos típusú biztosítékkal (lásd az alábbi mutatott ábrát). Csavarja le a dugó végét, amint az ábrán látható, az óramutató járásával ellentétesen, tegyen be egy új, azonos típusú biztosítékot, és csavarja vissza a dugó végét az óramutató járásával egyező irányban.



## A termék eltávolítása



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

## Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség..... 12 V/DC

Teljesítményfelvétel: 130 W Kábelhossz..... kb. 1,8

m

Biztosíték (a dugóban) 15 A-es üvegcsöves biztosíték....

Üzemelési-/tárolási feltételek ..... -5 ... +40 °C, 0 – 90 %

relatív légnedvesség Méret (Szé x Ma x Mé) ..... 183

x 42 x 135 mm Súly..... 450 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

\*1518811\_V1\_0217\_02\_mxs\_m\_de