



G. Adók programozása

G-1 Kódolás

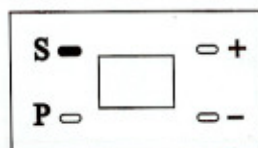

Lenyomni: „S” 1 másodpercig, majd engedjük fel.

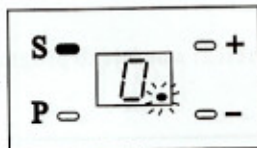

A kijelző jobb alsó részén lévő jelzőlámpa világít.



Bármely gombot nyomjuk le háromszor, és ezzel a kódolás befejeződött.




Ekkor a kód beállítása sikeresen megtörtént, ha a nyitóberendezés működik. Más adókat is be lehet állítani a fenti műveletek alapján.


G-2 Dekódolás




Az adó elvesztése után biztonsági okokból ajánlatos az adót dekódolni, és a fentiek szerint új adót kódolni, hogy az elveszett adóval ne lehessen kezelni az ajtót.

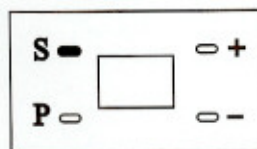

Nyomjuk le az „S” gombot és tartjuk lenyomva.

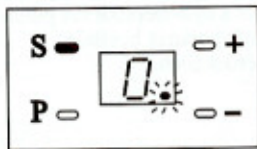

A kijelző jobb alsó részén lévő jelzőlámpa világít.

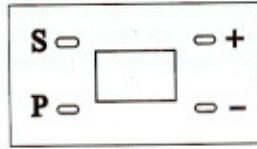

Tartsuk lenyomva a gombot addig, míg a jelzőlámpa kialszik.

Ekkor csak újrakódolva lehet kezelni a nyitóberendezés bármely adóval.