
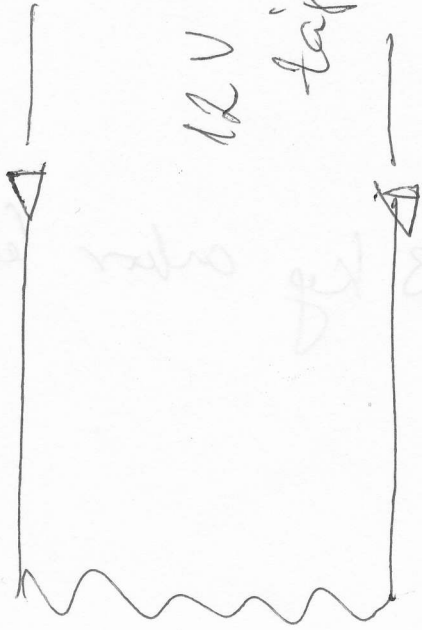


vezető kivezetés

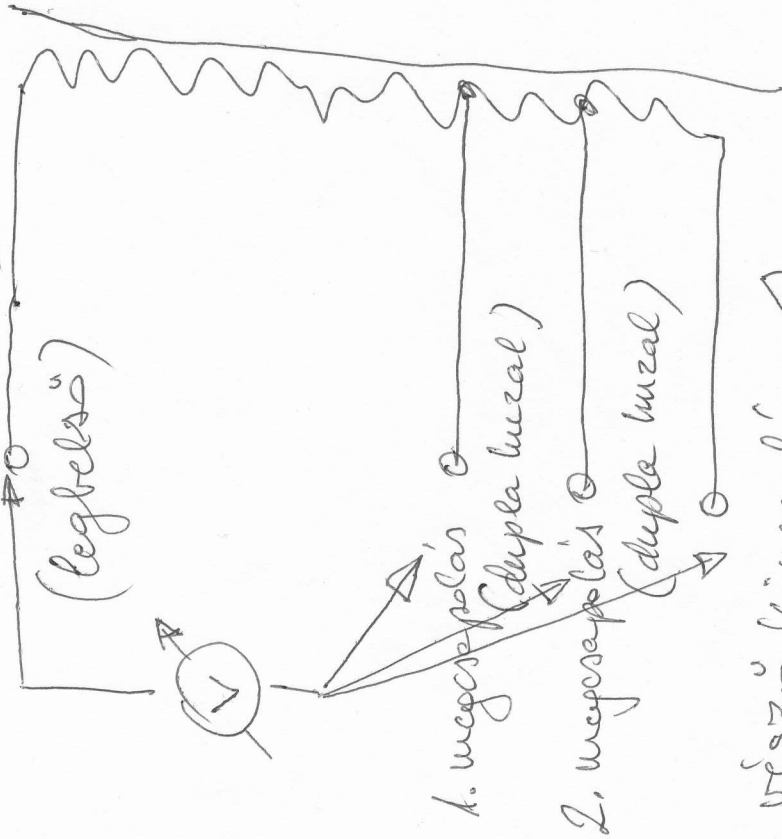

PRIMER

SEKUNDEK

Figyelem! Ha a szekunderen keresztül halad, pr
teleresket kézzel nem foghatsz!