

SIEMENS

hu

Kezelési utasítás
REV23

Gyors üzembe helyezés



1. Főfelé tolással távolítsa el a szabályozót a hátlapról és nyissa ki az elemtartót.
2. Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot. A szabályozó bekapcsol.
3. Zárja be az elemtartót és helyezze vissza a szabályozót a hátlapra.

Az üzemmód kiválasztása



Auto



5 különböző üzemmódból válszthat az üzemmódváltó nyomógomb segítségével :

- Automatikus üzemmód max. 3 fűtési, vagy hűtési periódussal
- Folyamatos komfort hőmérséklet
- Folyamatos csökkentett hőmérséklet
- Folyamatos fagyvédelmi hőmérséklet
- Egyedi, 24-órás üzemmód

A beállított hőmérséklet ideiglenes megváltoztatása



20.8 °C

Az ideiglenes megváltoztatás a következő kapcsolásig érvényes!

1. A és gombok segítségével az aktuális kívánt hőmérsékletet változtathatja meg. A hőmérsékletet 0.2 °C-os lépésekben, max. +/-4 °C mértékben módosíthatja.
2. 3 másodperc elteltével a kijelzőn ismét a mért hőmérséklet jelenik meg.


Ideiglenes hőmérsékletszint átváltás (energiamegtakarítás)



Ezt a nyomógombot az **Auto** vagy üzemmódban használhatja a normál- és takarékos hőmérsékletszintek közötti átváltásra. Az átváltás csak a legközelebbi program szerinti átkapcsolási időpontig érvényes.


Szimbólumok	Szabadság üzemmód	24-órás üzemmód	2 fűtési periódus
"Idő" menü	Fűtés bekapcsolva	Komfort hőmérséklet	3 fűtési periódus
"Hőmérséklet" menü	Hűtés bekapcsolva	Csökkentett hőmérséklet	A hét napja
"Fűtési periódusok" menü	Automatikus üzemmód	Fagyvédelmi hőmérséklet	A hét munkanapjai
"Szabadság" menü	Folyamatos komfort ü.mód	Távvezérlési hőmérséklet	Hétvége
Elemcsere	Folyamatos csökkentett	Szabadság hőmérséklet	A teljes hét
Távvezérlés aktív	Fagyvédelem	1 fűtési periódus	Időskála

A forgatógomb funkciói

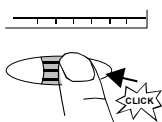

Megnyomás funkciói :

- Eléri a menüsintet
- Aktiválja a menüt
- Elmenti a változásokat
- A következő menüpontba lép
- Elfogadja a menüpontot



Forgatás funkciói :


- Egyik menüből a másikra lép
- Beállítja a kívánt értékeket (a hőmérsékletet 0.2 °C-os pontossággal, az időt óra- és perc pontossággal)
- Előre programozott funkciókból választhat

A vissza (Esc) gomb

Nyomja meg egyszer az Esc gombot az előző menüsintre való visszatéréshez, vagy ismételve annyiszor, hogy kilépjen a menüből, ekkor a kijelző alaphelyzetbe kerül (az aktuálisan megjelenített értékek fognak tárolódni).



A pontos idő és a hét napjának beállítása





21:38h → 21:38h →



Ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás, akkor a kijelzett érték fog tárolódni és a kijelző alaphelyzetbe tér vissza.

1. Nyom: Eléri a menüt; az **idő** villog.
2. Nyom: Belép az óra menübe; az **óra** villog.
3. Forgat: Állítsa be az **órát**.
4. Nyom: Elmenti az új értéket; a **perc** villog.
5. Forgat: Állítsa be a **percet**.
6. Nyom: Elmenti az új értéket; a **hét napja** villog.
7. Forgat: Állítsa be a **hét napját**.
8. Nyomja meg az Esc gombot : a T menü villog (nyomja meg ismét az Esc gombot a menüből való kilépéshez).

Hőmérsékletek beállítása



T icon → 19.0 °C → TC icon

→ 16.0 °C → T icon


5.0 °C → T icon → 10.0 °C



Ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás, akkor a kijelzett érték fog tárolódni és a kijelző alaphelyzetbe tér vissza.

1. Nyom: Eléri a menüt, az **idő** villog.
2. Forgat: Forgassa, míg a T menü villogni kezd.
3. Nyom: Belép a T menübe; a szimbólum villogni kezd.
4. Nyom: A -hez tartozó hőmérsékleti érték villogni kezd.
5. Forgat: Állítsa be a **komfort hőmérsékletet**
6. Nyom: Elmenti az új értéket; a szimbólum villogni kezd.
7. Nyom: A -hez tartozó hőmérsékleti érték villogni kezd.
8. Forgat: Állítsa be a **csökkentett hőmérsékletet**.
9. Nyom: Elmenti az új értéket; a szimbólum villogni kezd.
10. Nyom: A -hez tartozó hőmérsékleti érték villogni kezd.
11. Forgat: Állítsa be a **fagyvédelmi hőmérsékletet**.
12. Nyom: Elmenti az új értéket; a szimbólum villogni kezd.
13. Nyom: A -hez tartozó hőmérsékleti érték villogni kezd.
14. Forgat: Állítsa be a **távvezérléshez tartozó hőmérsékletet**.
15. Nyomja meg az Esc gombot, a fűtési periódusok menü **villogni kezd** (nyomja meg ismét az Esc gombot a menüből való kilépéshez).

Fűtési program beállítása 2 fűtési periódussal

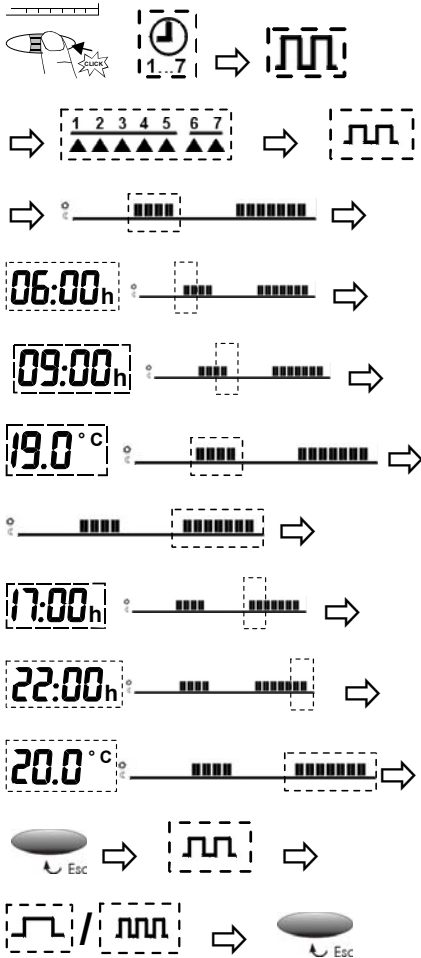

Ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás, akkor a kijelzett érték fog tárolódni és a kijelző alaphelyzetbe tér vissza.

- Nyom: Eléri a menüt, az **idő** villog.
- Forgat: Forgassa, míg a menü villog.
- Nyom: Belép a nap kiválasztása menübe; a szimbólum villog.
- Forgat: Válassza ki a programozni kívánt napot, vagy napok blokkját.
- Nyom: Elmeti a változást; a szimbólum villog.
- Nyom: az **1-es fűtési periódus** villog.
- Nyom: Kiválasztja az **1-es fűtési periódust**; a **kezdő időpont** villog.
- Forgat: Állítsa be a **kezdő időpontot**.
- Nyom: Elmenti az új értéket; a **befejező időpont** villog.
- Forgat: Állítsa be a **befejező időpontot**.
- Nyom: Elmenti az új értéket; a fűtési periódus **hőmérséklete** villog.
- Forgat: Állítsa be az 1-es fűtési periódus **hőmérsékletét**.
- Nyom: Elmenti az új értéket; a **2-es fűtési periódus** villog.
- Nyom: Kiválasztja a **2-es fűtési periódust**; a **kezdő időpont** villog.
- Forgat: Állítsa be a **kezdő időpontot**.
- Nyom: Elmenti az új értéket; a **befejező időpont** villog.
- Forgat: Állítsa be a **befejező időpontot**.
- Nyom: Elmenti az új értéket; a fűtési periódus **hőmérséklete** villog.
- Forgat: Állítsa be az 2-es fűtési periódus **hőmérsékletét**.
- Nyomja meg az Esc gombot, így visszatér a **fűtési periódusok** menübe: A szimbólum villog.
- Forgat: A és szimbólumoknak megfelelő 1 vagy 2 fűtési periódust választhatja ki (változtatások nem feltétlenül szükségesek; nyomja meg az Esc gombot többször a menü elhagyásához).

24-órás üzemmód

24-órás üzemmód 1 fűtési periódussal (a fűtési program az aktuális napi programból generálódik). A fűtési periódus kezdete az aktuális napi program első periódusának kezdete, vége pedig a második periódus vége. A hőmérsékleti érték az aktuális komfort hőmérséklet lesz.

Gyári alapértékek visszaállítása

Tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig a 'Reset' gombot a készülék hátoldalán, ezzel visszaállítja a gyári alapértékeket (az üzembe helyezési szint beállításai nem változnak).

Az óra 12:00-ra áll vissza.

A 'Reset' funkcióval a kijelzőn rövid időre az összes szimbólum megjelenik.

Gyári alapértékek Gyári alapértékek fűtéshez

Üzemmód			
Periódus kezdő időpontja	00:00	00:00	00:00
Periódus befejező időpontja	24:00	24:00	24:00
Komfort hőmérséklet	19 °C		
Csökkentett hőmérséklet		16 °C	
Fagyvédelmi hőmérséklet			5 °C
Távvezérlési T hőmérséklet		10 °C	
Szünidei T hőmérséklet		12 °C	
Üzemmód	Auto		
Periódusok			
1-es periódus kezdete	07:00	06:00	06:00
1-es periódus vége	23:00	08:00	08:00
2-es periódus kezdete		17:00	11:00
2-es periódus vége		22:00	13:00
3-as periódus kezdete			17:00
3-as periódus vége			22:00
1-es periódus hőfoka	19 °C	19 °C	19 °C
2-es periódus hőfoka		20 °C	20 °C
3-as periódus hőfoka			21 °C
T és T hőmérséklete	Lásd fent		

Gyári alapértékek Gyári alapértékek hűtéshez

Üzemmód	Auto			
Hőmérséklet	23 °C	23 °C	29 °C	35 °C
Távvezérlési T hőmérséklet	30 °C			
Szünidei T hőmérséklet	30 °C			

Elemcsere 2 db. AA 1.5 V alkáli ceruzaelem

Ha a kijelzőn a fenti szimbólum jelenik meg, 3 hónapon belül ki kell cserélni az elemeket.

- Távolítsa el a készüléket a hátlapról.
- Nyissa föl az elemtartó rekeszt a készülék hátoldalán és cserélje ki az elemeket.
- Zárja le az elemtartó rekeszt, majd helyezze vissza a készüléket a hátlapjára.


Megjegyzés :

A beállított értékeket a készülék elemek nélkül max. 1 percig őrzi meg. A használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje!

Fűtési program beállítása 1 vagy 3 fűtési periódussal

A beállítás módja megegyezik a fenti leírással, azonban a fenti 5. pontnál válassza a vagy fűtési periódus szimbólumát.

Hosszabb távollét / szabadságprogram

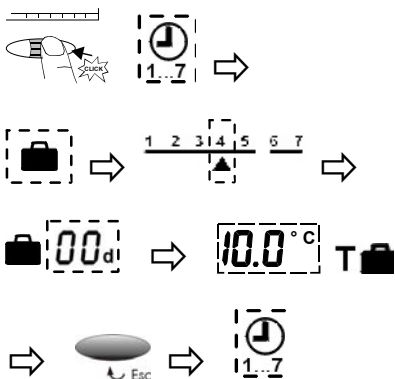

Ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás, akkor a kijelzett érték fog tárolódni és a kijelző alaphelyzetbe tér vissza.

- Nyom: Eléri a menüt, az **idő** villog.
- Forgat: Forgassa, amíg a menu villogni kezd.
- Nyom: Belép a menübe, a szimbólum villog.
- Forgat: Válassza ki távollétének kezdő napját.
- Nyom: Elmenti az új értéket; a napok száma villogni kezd.
- Forgat: Állítsa be távollétének idejét (max. 99 nap)
- Nyom: Elmenti az új értéket; a T hőmérsékleti érték villog.
- Forgat: Állítsa be a hőmérsékletet.
- Nyomja meg az Esc gombot kétszer a menü elhagyásához (A kijelzőn a hátramaradó napok száma látható, az időtartam eltelte után a beállított fűtési program tér vissza).