

LAG 200/315/400

Svetslikriktare

Welding rectifiers

Schweißgleichrichter

Redresseurs de soudage

**Bruksanvisning och reservdelsförteckning
Instruction manual and spare parts list
Betriebsanweisung und Ersatzteilverzeichnis
Manuel d'instructions et liste des pièces détachées**

Innehållsförteckning	Sid.
Teknisk beskrivning	1
Installation	1
Skötsel och service	1
Tekniska data	2

Nätanslutning	9
Punktsvetsdata	
LAG 200/315/400	10
Förbindningschema LAG 200	11
Förbindningschema	
LAG 315/400	12

Reservdelsförteckning	15
-----------------------------	----

List of contents	Page
Technical description	3
Installation	3
Maintenance and service	3
Technical data	4

Mains connection	9
Spot welding data	
LAG 200/315/400	10
Connection diagram LAG 200	11
Connection diagram	
LAG 315/400	12

Spare parts list	15
------------------------	----

Inhaltsverzeichnis	Seite
Technische Beschreibung	5
Installation	5
Pflege und Wartung	5
Technische Daten	6

Netzanschluß	9
Punktschweißdaten	
LAG 200/315/400	10
Schaltplan LAG 200	11
Schaltplan 315/400	12

Ersatzteilverzeichnis	15
-----------------------------	----

Sommaire	Page
Description technique	7
Mise en service	7
Entretien et dépannage	7
Caractéristiques techniques	8

Raccordement au réseau	9
Paramètres de soudage	
par points	10
Schémas électriques	11

Liste des pièces détachées	15
----------------------------------	----

Rätt till ändring av specifikation förbehålles.

ESAB reserves the right to alter specifications without previous notice.

Änderungen vorbehalten.

ESAB se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses matériels.

Nätanslutning
Mains connection
Netzanschluß
Raccordement au réseau

	LAG 200							LAG 315							LAG 400						
	3~50 Hz				3~60 Hz			3~50 Hz				3~60 Hz			3~50 Hz				3~60 Hz		
Spänning* Voltage Spannung Tension	220	380	415	500	220	440	550	220	380	415	500	220	440	550	220	380	415	500	220	440	550
Ström** Current Strom Intensité absorbée																					
	60%	19	11	10	8,5	19	9,5	8	34	20	18	15	34	17	14	52	30	28	23	52	26
100%	14	8	7,5	6	14	7	5,5	24	14	13	11	24	12	10	34	20	18	15	34	17	14
Säkring, trög A Fuse, slow Sicherung träge Fusibles lents (A)	16	10	10	10	16	10	10	25	16	16	16	25	16	16	50	25	25	25	50	25	20
Ledning*** Cable Kabel Section câble	4x2.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x1.5	4x1.5	4x4	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x4	4x1.5	4x1.5	4x10	4x4	4x4	4x4	4x10	4x4	4x2.5
Säkring, snabb A Fuse, fast Sicherung schnell Fusible rapide (A)	16	10	10	10	16	10	10	35	20	20	20	35	20	16	63	35	35	35	63	35	25
Ledning*** Cable Kabel Section câbles	4x2.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x1.5	4x1.5	4x6	4x2.5	4x2.5	4x2.5	4x6	4x2.5	4x1.5	4x16	4x6	4x6	4x6	4x16	4x6	4x4

*V

**A

***mm²

Les calibres de fusibles et sections de câbles ci-dessus sont conformes aux normes suédoises.

Punktsvetsdata
Spot welding data
Punktschweißdaten
Paramètres de soudage par points

	LAG 200 + MED 30			LAG 315 + MED 30			LAG 400 + MED 44		
Elektroddiameter, mm Wire diameter, mm Drachtdurchmesser, mm Diamètre du fil (mm)	0.6	0.8	1.0	0.8	1.0	1.2	1.0	1.2	1.6
Fininställning, läge Fine setting, position Feineinstellung, Lage Position réglage fin	10	10	10	4-6	6-8	8-10	6-8	6-8	8-10
Grovinställning, läge Coarse setting, position Grobeinstellung, Lage Position réglage grossier	3	4	4	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Induktansuttag Inductane terminal Induktanzanschluß Borne négative	A	A	A	-B	-B	-C	-B	-B	-C
Matningshastighet, m/min Feed speed, m/min Vorschubgeschwind. m/min Vitesse du fil m/min.	15	15	15	15	15	15	15	15	12
Krypmatning Creep feed Kriechvorschub Amorçage au gratté				Nej No Nein Non	Nej No Nein Non	Nej/Ja No/Yes Nein/Ja Non/Oui	Nej/Ja No/Yes Nein/Ja Non/Oui	Nej/Ja No/Yes Nein/Ja Non/Oui	Ja Yes Ja Oui
Skyddsgas Shielding gas Schutzgas Gaz de protection	Blandgas (Ar + CO ₂) Gas mix (Ar + CO ₂) Mischgas (Ar + CO ₂) Mélange (Ar + CO ₂)			Blandgas (Ar + CO ₂) Gas mix (Ar + CO ₂) Mischgas (Ar + CO ₂) Mélange (Ar + CO ₂)			Blandgas (Ar + CO ₂) Gas mix (Ar + CO ₂) Mischgas (Ar + CO ₂) Mélange (Ar + CO ₂)		

Punktsvetstiden måste minskas vid kraftig genombränning och ökas vid svag genombränning.


When considerable burn-through occurs during spot welding, weld time must be reduced.

Insufficient penetration requires increased weld time.


Bei starkem Durchbrennen muß die Punktschweißzeit reduziert und bei schwachem Durchbrennen gesteigert werden.

Si le dégagement de chaleur dans le point de soudage est trop important, réduire le temps de soudage et vice-versa.


LAG 200 + MED 30

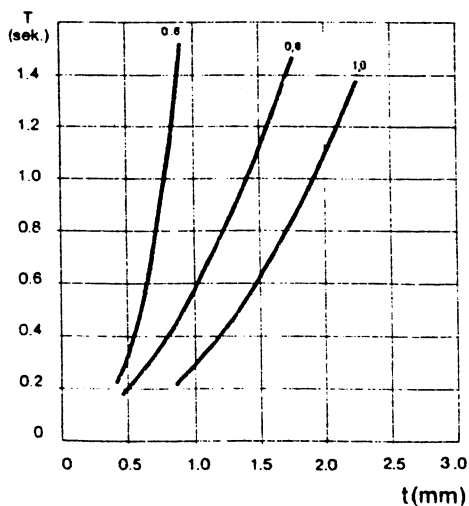

LAG 315 + MED 30

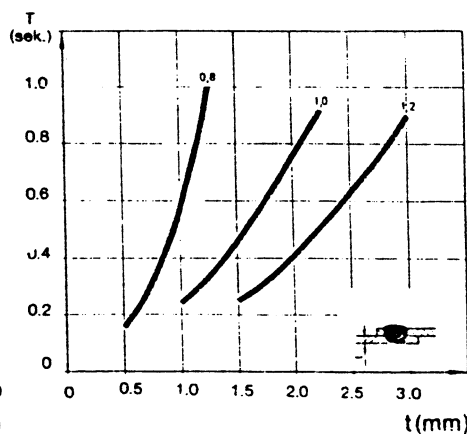



LAG 400 + MED 44

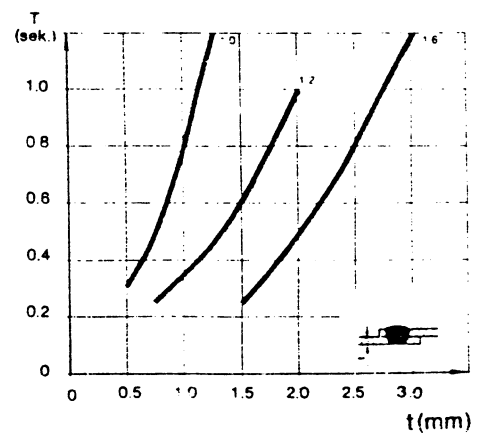


Förbindningschema LAG 200, LAG 315 och LAG 400
 Connection diagram LAG 200, LAG 315 and LAG 400
 Schaltplan LAG 200, LAG 315 und LAG 400
 Schémas électriques LAG 200, LAG 315 et LAG 400

LAG 200.

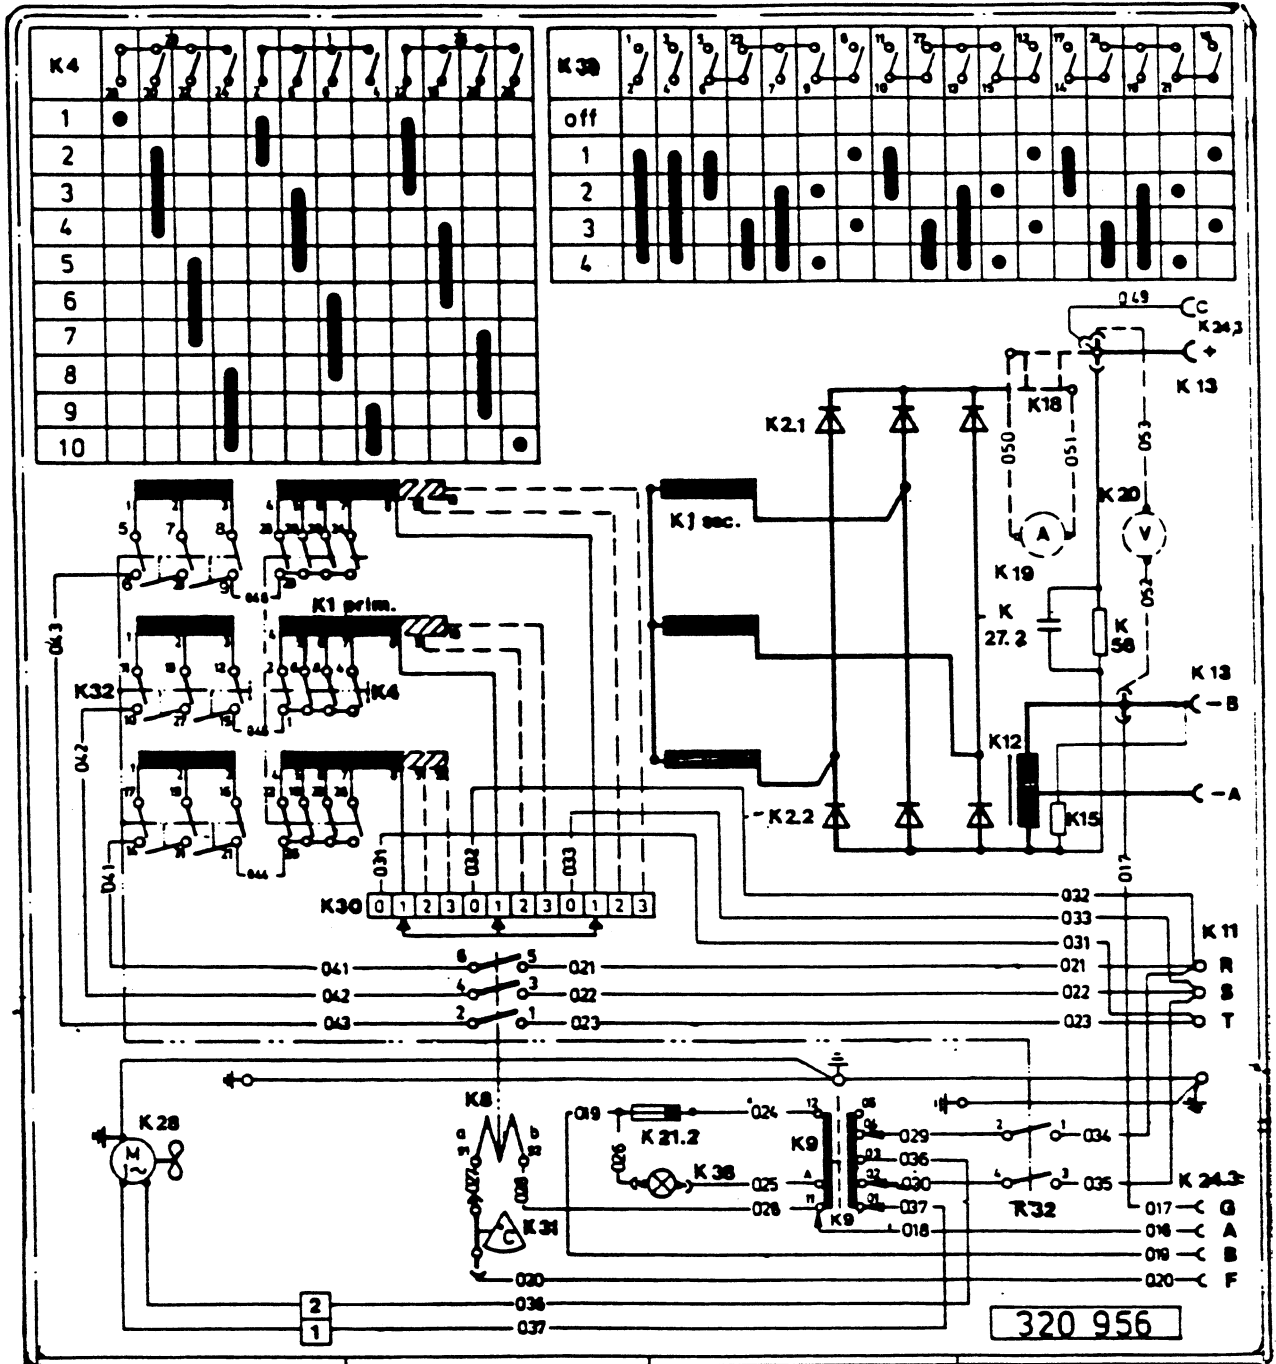


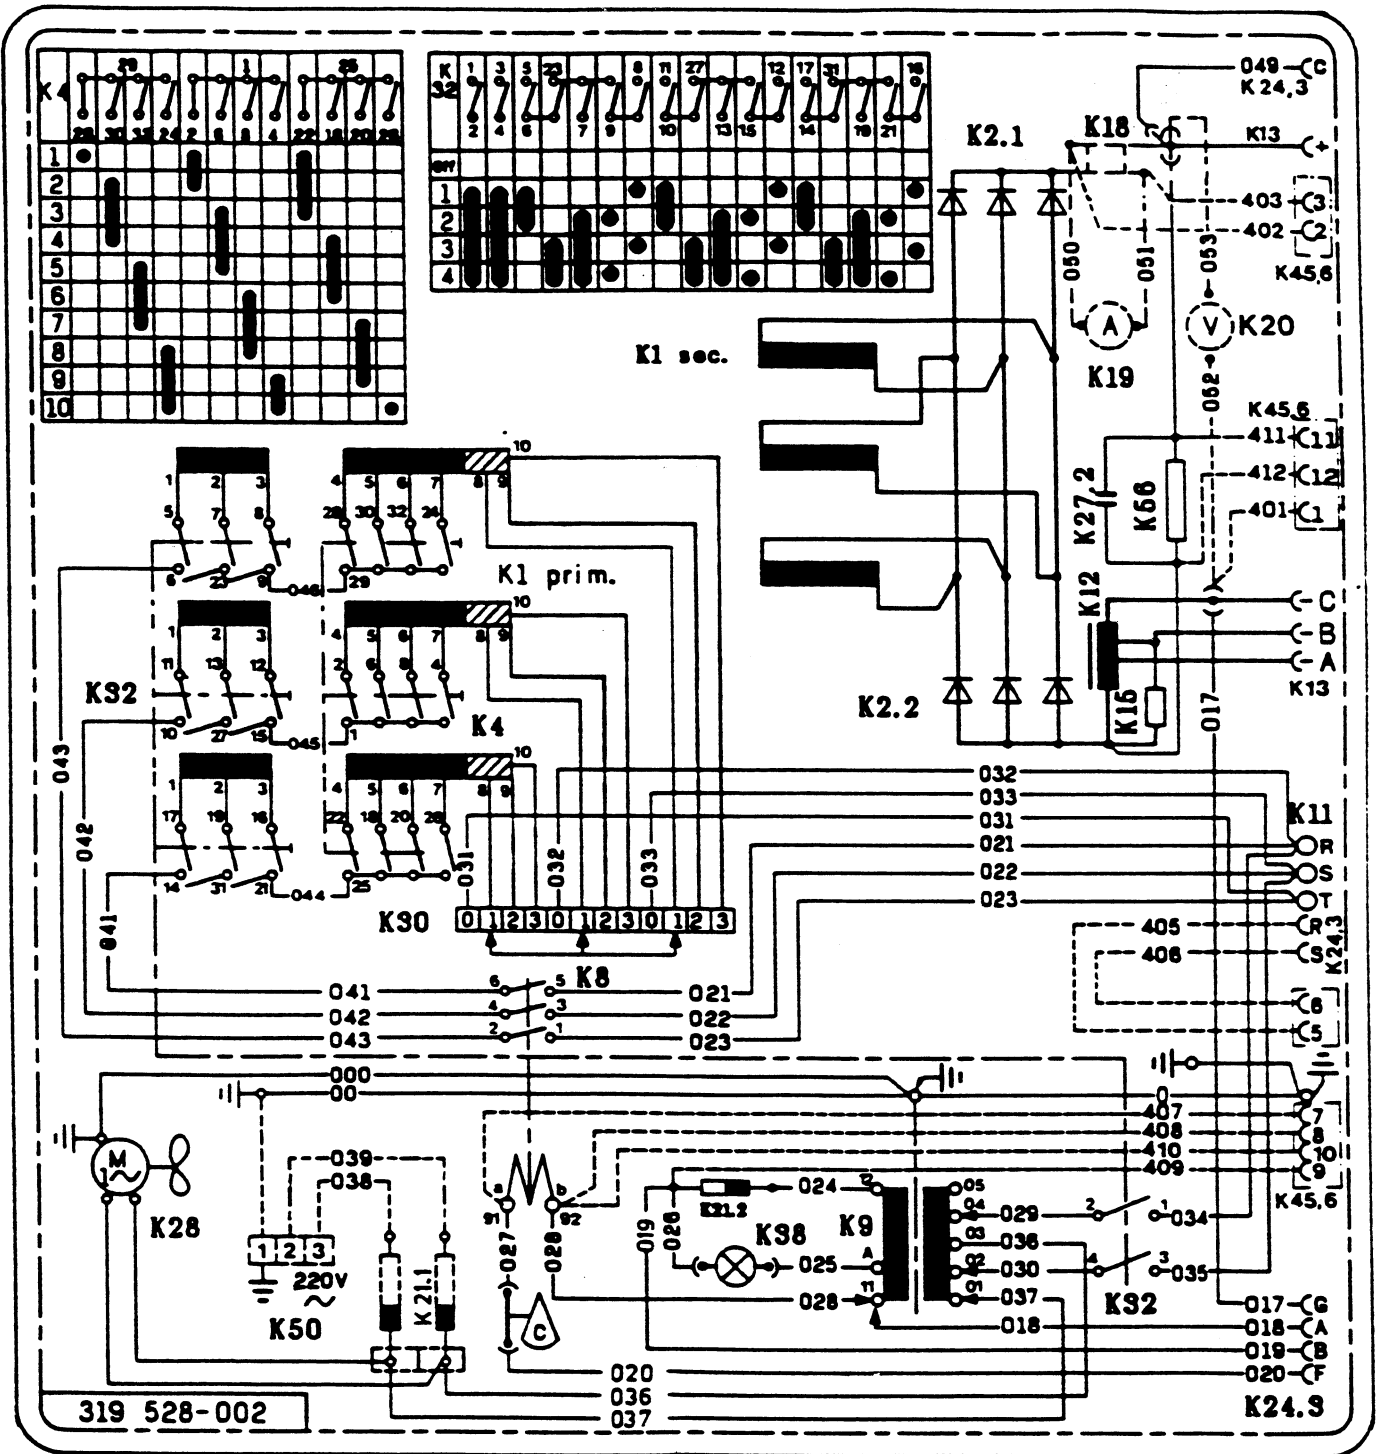


Inkopplingsanvisning LAG 200, LAG 315 och LAG 400
Connection instructions LAG 200, LAG 315 and LAG 400
Einschaltanweisungen LAG 200, LAG 315 und LAG 400
Schéma de couplage au réseau LAG 200, LAG 315 et LAG 400

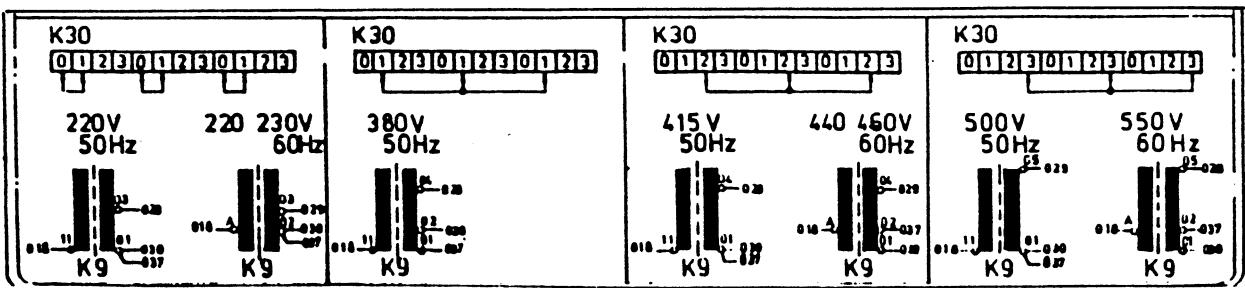


Reservdelista
Spare parts list
Ersatzteilliste
Liste des pièces détachées

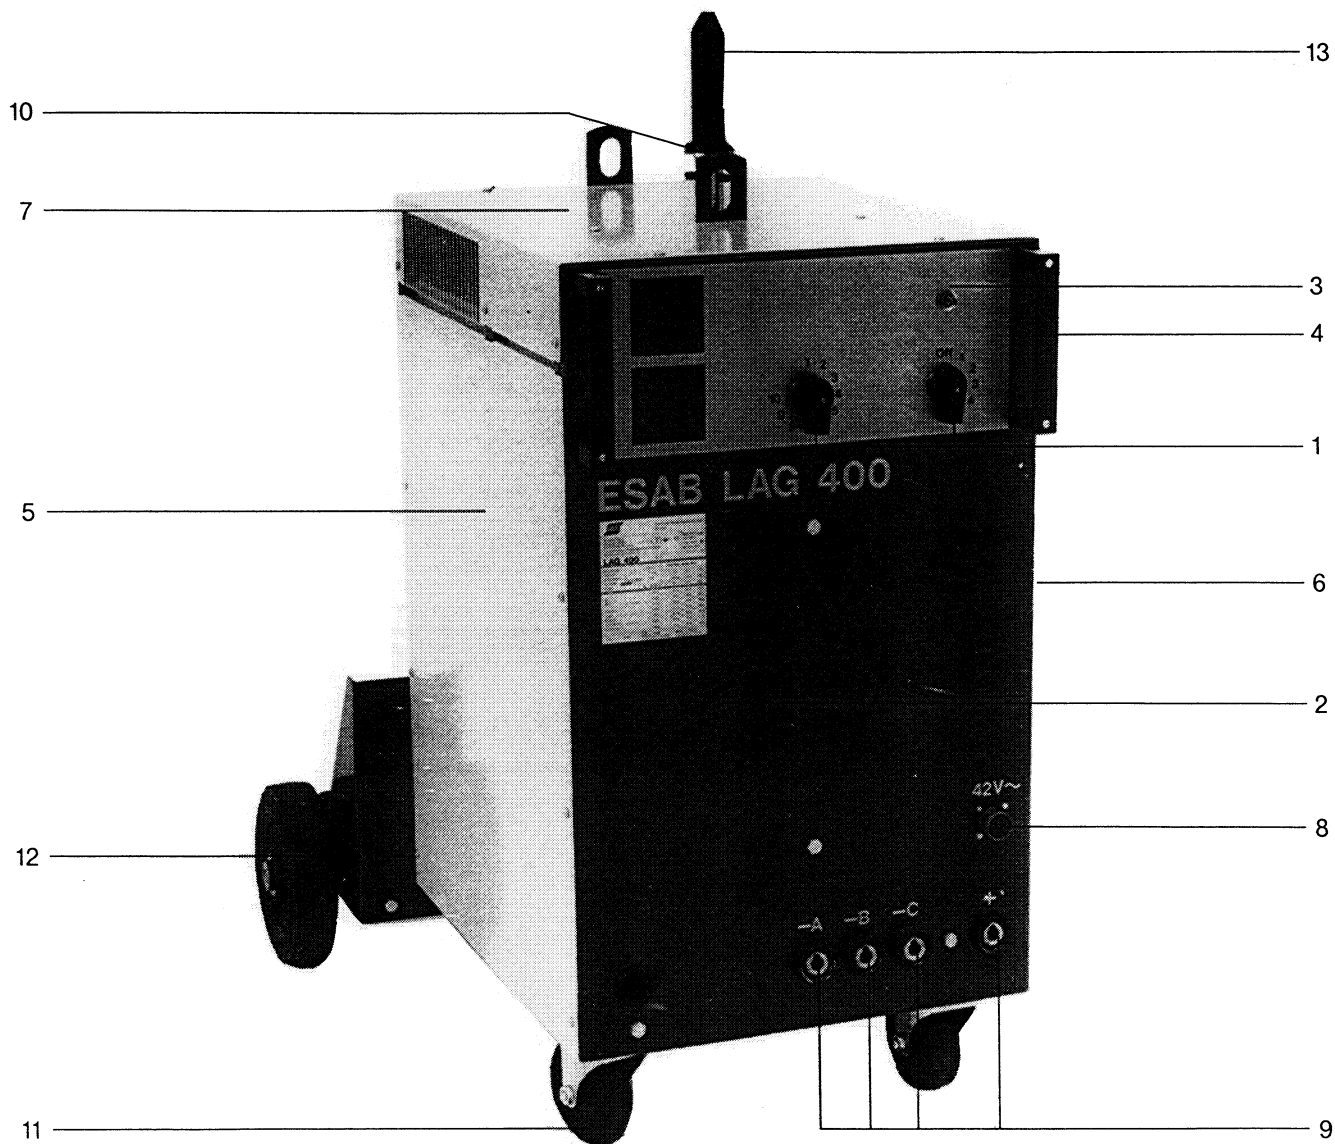

Pos., Rep.	Antal/Qty Anzahl/Oté			Best.nr. Part No. Teil Nr. Réf.no.	Beskrivning	Description	Beschreibung	Désignation	Anm. Remarks Bemerk. Remarques
	LAG 200	LAG 315	LAG 400						
	X			320 961-882	Svetslikriktare	Welding rectifier	Schweißgleich- richter	Redresseur LAG 200	220-550 V, 50/60 Hz
		X		319 315-882	Svetslikriktare	Welding rectifier	Schweißgleich- richter	Redresseur LAG 315	220-550 V, 60 Hz
			X	319 400-882	Svetslikriktare	Welding rectifier	Schweißgleich- richter	Redresseur LAG 400	220-550 V, 60 Hz
1	2	2	2	318 113-003	Vred	Selector knob	Wählerknopf	Bouton	
2	1			466 876-001	Frontplåt	Front panel	Frontblech	Plaque frontale ...	
		1		466 877-001	Frontplåt	Front panel	Frontblech	Plaque frontale ...	
		1	1	466 939-001	Frontplåt	Front panel	Frontblech	Plaque frontale ...	
3	1	1	1	192 576-004	Signallampa	Pilot light	Kontroll-Lampe ...	Lampe témoin	K 38
4	2	2	2	156 338-001	Handtag	Handle	Griff	Poignée	
5	1			467 223-001	Sidolucka	Side cover plate ..	Seitendeckel	Côté gauche	Sedd framifrån (vänster)
		1		467 224-001	Sidolucka	Side cover plate ..	Seitendeckel	Côté gauche	Front left
			1	467 075-001	Sidolucka	Side cover plate ..	Seitendeckel	Côté gauche	Vorne links
									LAG vu de face
6	1			467 223-001	Sidolucka	Side cover plate ..	Seitendeckel	Côté droit	Sedd framifrån
		1		467 224-001	Sidolucka	Side cover plate ..	Seitendeckel	Côté droit	(höger)
			1	467 075-001	Sidolucka	Side cover plate ..	Seitendeckel	Côté droit	Front right
									Vorne rechts
									LAG vu de face
7	1	1	1	319 356-001	Lock	Cover plate	Abschlußdeckel ..	Couvercle	
8	1	1	1	368 544-005	Hylsuttag	Sleeve socket	Hülsenanschluß ..	Socle femelle	23-poligt 23 pole 23 polig 23 pôles K 24.3
				367 972-005	Hylsor	Sleeve	Hülsen	Souilles	
9	3	4	4	160 362-881	Maskinkontakt	Cable connection	Kabelanschluß	Raccord câble de soudage	K 13
				160 360-882	Kabelkoppling	Cable connection	Kabelkupplung ...	Connecteur de câble	
10	2	2	2	319 355-003	Lyftjärn	Lifting eyes	Hebeösen	Œillet de levage ..	
11	2	2	2	159 932-007	Länkhjul	Swivel casters	Lenkrollen	Roulette pivotante	
12	2	2	2	2292 064-01	Gummihjul	Rubber wheels	Gummiräder	Roue complète ...	
13	1	1	1	156 654-887	Styrtapp	Turning piece	Lenkzapfen	Pied pivot	
					Tillbehör	Accessories	Zubehöre	Accessoires	
	X			319 429-884	Volt-ampère- meter	Volt ammeter	Volt-Ampere- meter	Composant voltmè- tre et ampèremètre	Komponent- sats, kompl.
		X		319 429-881	Volt-ampère- meter	Volt ammeter	Volt-Ampere- meter	Composant voltmè- tre et ampèremètre	Component set, compl.
			X	319 429-880	Volt-ampère- meter	Volt ammeter	Volt-Ampere- meter	Composant voltmè- tre et ampèremètre	Komponent- sats, kpl. Composant complet
	1			191 052-109	Voltmeter	Volt meter	Voltmeter	Voltmètre	40 V, K 20
		1	1	191 052-110	Voltmeter	Volt meter	Voltmeter	Voltmètre	60 V
	1			191 059-113	Ampèremeter	Ammeter	Amperemeter	Ampèremètre	250 A/60mV, K 19
		1		191 059-114	Ampèremeter	Ammeter	Amperemeter	Ampèremètre	400 A/60mV
			1	191 059-115	Ampèremeter	Ammeter	Amperemeter	Ampèremètre	600 A/60mV
	1			319 431-882	Shunt	Shunt	Nebenschluß	Shunt	250 A/60mV, K 18
		1		319 431-880	Shunt	Shunt	Nebenschluß	Shunt	400 A/60mV
			1	319 431-881	Shunt	Shunt	Nebenschluß	Shunt	600 A/60mV

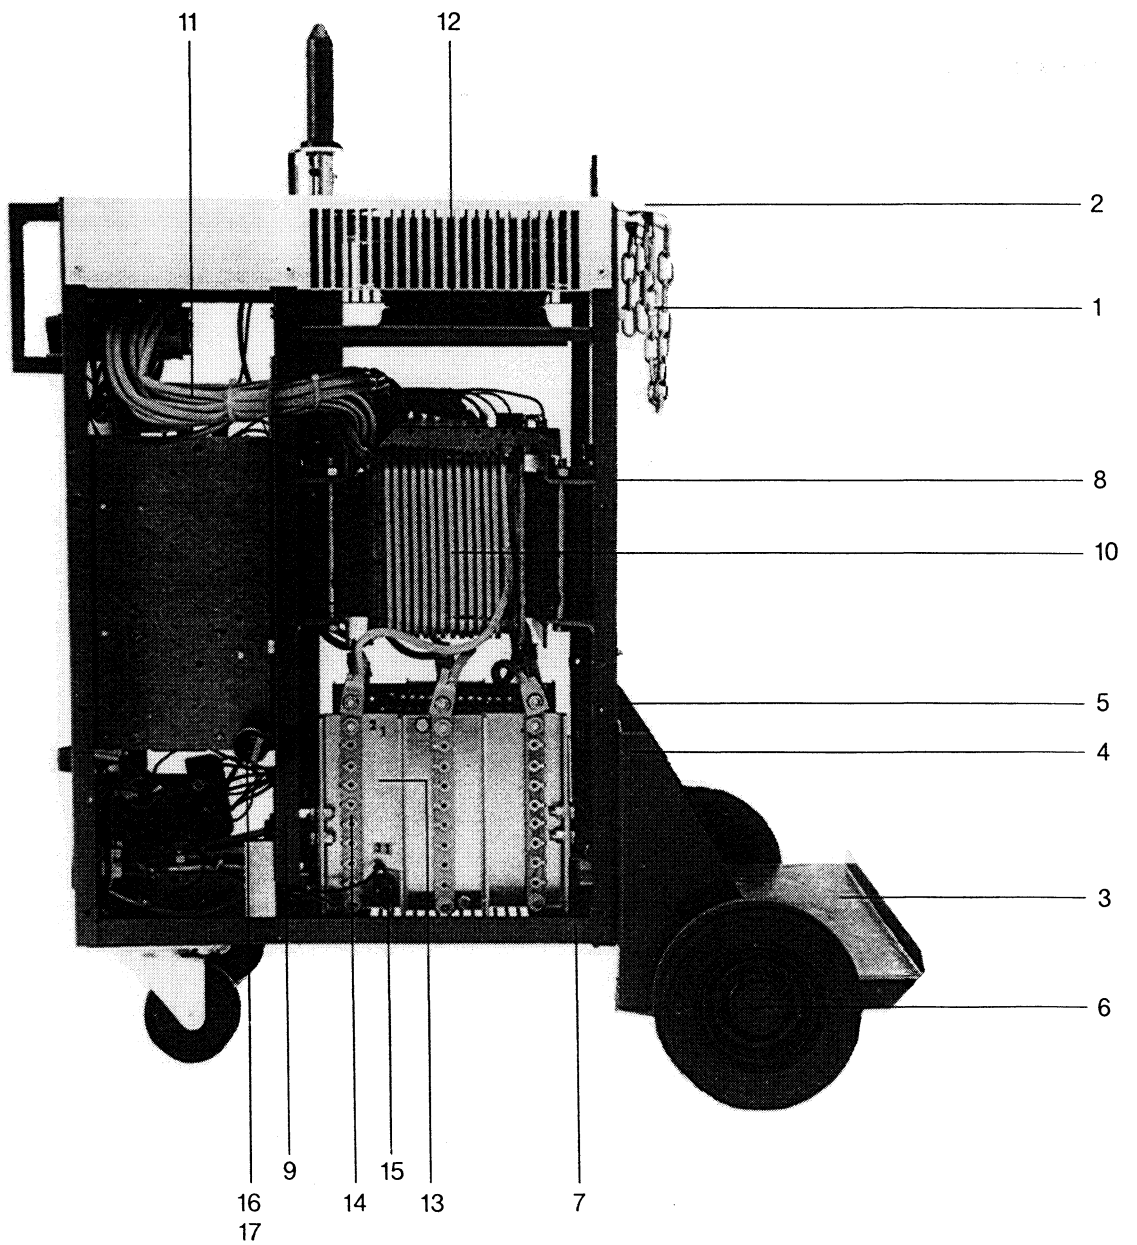

Pos., Rep.	Antal/Qty Anzahl/Oté			Best.nr. Part No. Teil Nr. Réf.no.	Beskrivning	Description	Beschreibung	Désignation	Anm. Remarks Bemerk. Remarques
	LAG 200	LAG 315	LAG 400						
1	1	1	1	190 765-106	Kedja	Chain	Kette	Chaîne	
2	1	1	1	318 170-001	Hållare	Holder	Halter	Support	
3	1	1	1	319 331-005	Hylla	Platform	Plattform	Plateforme	
4	1	1	1	319 360-005	Hyllstöd	Platform support ..	Plattformträger	Equerre droite	H framifrån Front right Vorne rechts LAG vu de face
5	1	1	1	319 360-006	Hyllstöd	Platform support ..	Plattformträger	Equerre gauche ...	V framifrån Front left Vorne links LAG vu de face
6	1	1	1	319 362-001	Axel	Axle	Welle	Essieu	
7	1	1	1	319 333-001	Bottenplåt	Base plate	Grundplatte	Chassis support ..	
8	1	1	1	319 337-004	Bakre plåt	Rear panel	Rückseite	Face arrière	
9	1	1	1	319 341-001	Mellanplåt	Partition	Zwischenwand	Cloison	
10	3			320 955-880	Spole (huvudtrafo)	Coil (main transf.)	Spule (Haupttrafo)	Enroulement transformateur	220-550 V K 1
		3		319 517-883	Spole (huvudtrafo)	Coil (main transf.)	Spule (Haupttrafo)	Enroulement transformateur	220-380 V
		3		319 517-882	Spole (huvudtrafo)	Coil (main transf.)	Spule (Haupttrafo)	Enroulement transformateur	220-550 V
		3		319 517-881	Spole (huvudtrafo)	Coil (main transf.)	Spule (Haupttrafo)	Enroulement transformateur	220-380 V
		3		319 517-880	Spole (huvudtrafo)	Coil (main transf.)	Spule (Haupttrafo)	Enroulement transformateur	220-550 V
11	1			320 750-001	Strömställare	Selector switch ...	Wahlschalter	Interrupteur- sélecteur	Off-4 K 32
		1	1	320 750-002	Strömställare	Selector switch ...	Wahlschalter	Interrupteur- sélecteur	Off-4
12	1	1	1	317 008-001	Fläkt	Fan	Lüfter	Ventilateur	K 28
13	1			320 968-881	Diodbrygga "+"	Diode bridge "+" ..	Diodenbrücke „+“	Pont de diodes “+”	Röda dioder
		1		319 509-883	Diodbrygga "+"	Diode bridge "+" ..	Diodenbrücke „+“	Pont de diodes “+”	Red dioden
		1		319 509-881	Diodbrygga "+"	Diode bridge "+" ..	Diodenbrücke „+“	Pont de diodes “+”	Rote dioden Diodes rouges
14	12	18	24	321 468-003	Kiseldiod	Silicon diode	Siliziumdiode	Diodes +	K 2.1 Röd Red Rot Rouges
15	1	1	1	319 445-001	Termostat	Thermostat	Thermostat	Thermostat	K 31
16	1	1	1	0460 067-04	Kondensator	Capacitor	Kondensator	Condensateur	1µF 400 V K 27.2
17	1	1	1	191 093-146	Motstånd	Resistor	Widerstand	Résistance	5.6 kW 5,5 W K 56

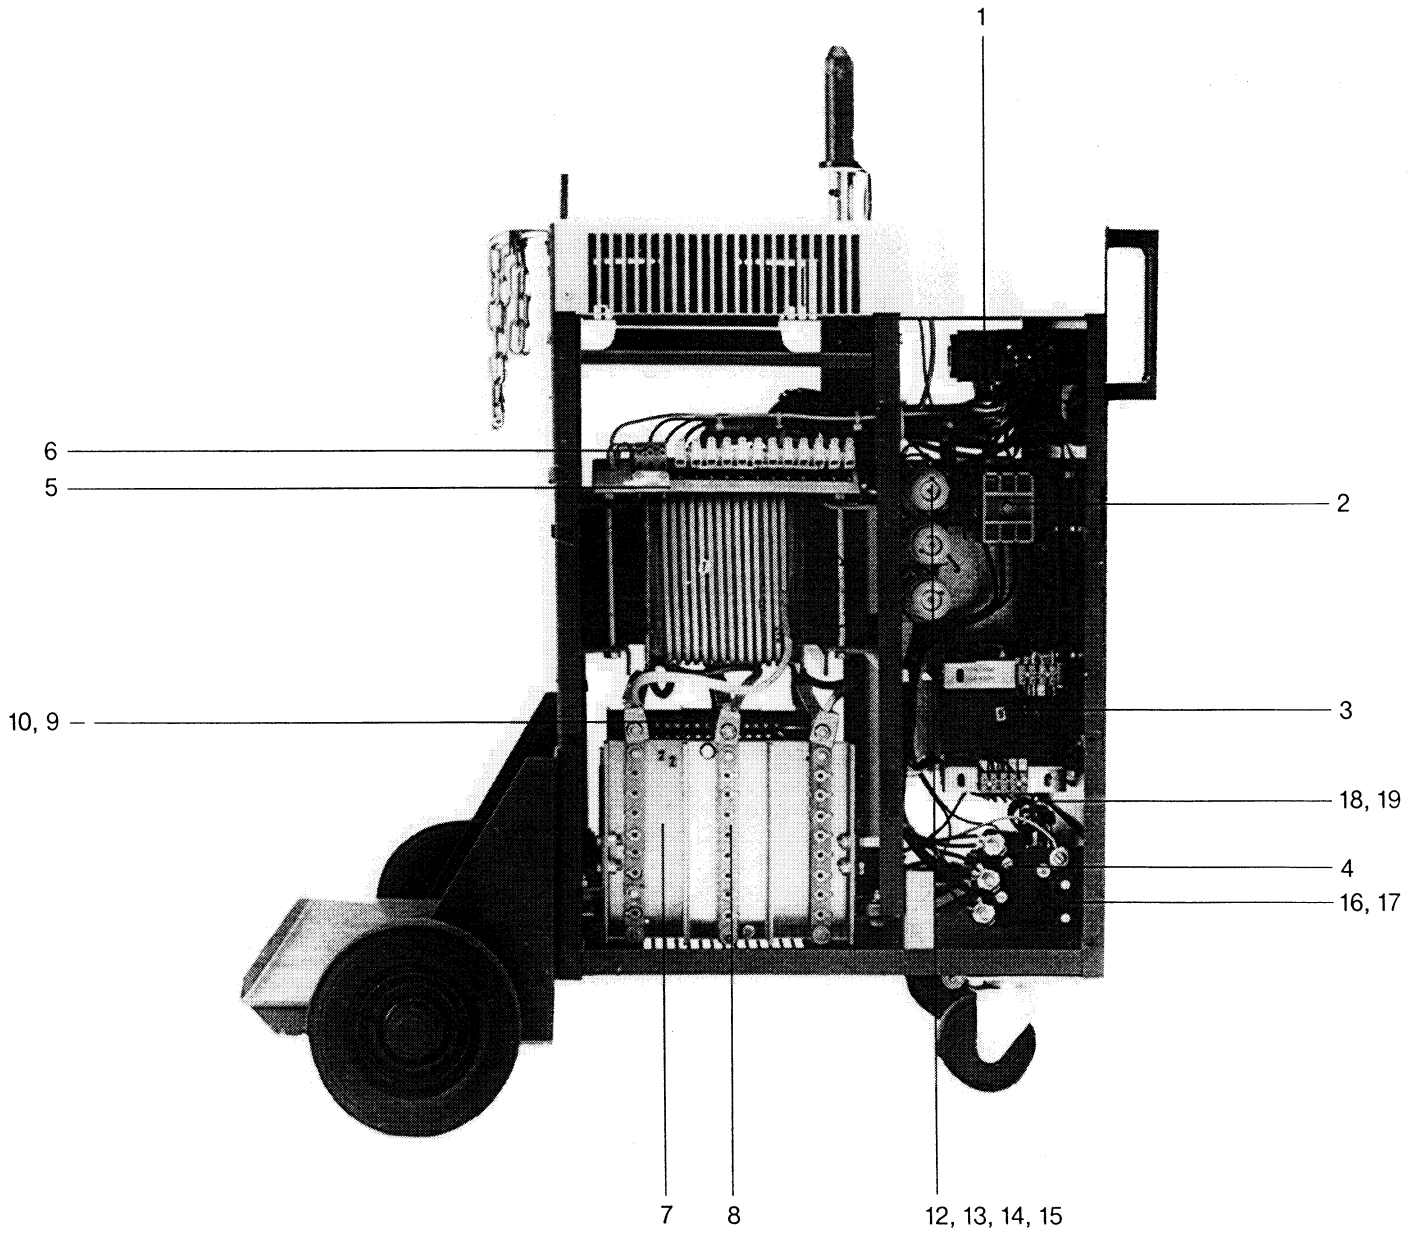

Pos., Rep.	Antal/Qty Anzahl/Oté			Best.nr. Part No. Teil Nr. Réf.no.	Beskrivning	Description	Beschreibung	Désignation	Anm. Remarks Bemerk. Remarques
	LAG 200	LAG 315	LAG 400						
1	1	1		320 751-001	Strömställare	Selector switch ...	Wahlschalter	Commutateur réglage fin	1-10 K 4
			1	320 751-002	Strömställare	Selector switch ...	Wahlschalter	Commutateur réglage fin	1-10 K 4
2	1			193 356-101	Kontaktor	Contacteur	Schaltschutz	Contacteur principal	42 V K 8
		1		193 297-101	Kontaktor	Contacteur	Schaltschutz	Contacteur principal	42 V K 8
			1	193 502-101	Kontaktor	Contacteur	Schaltschutz	Contacteur principal	42 V K 8
3	1	1		319 471-001	Manövertransf	Auxil.transformer ..	Steuertrafo	Transformatuer auxiliaire	200 VA K 9
			1	319 469-001	Manövertransf	Auxil.transformer ..	Steuertrafo	Transformatuer auxiliaire	400 VA K 9
4	1			193 045-002	Plint	Connection block	Klemmliste	Plaque à bornes	Nätanslutn. Mains connect. Netzanschluß Réseau K 11
		1	1	162 772-001	Plint	Connection block	Klemmliste	Plaque à bornes	Nätanslutn. Mains connect. Netzanschluß Réseau K 11
5	1			5231 041-05	Plint	Connection block	Klemmliste	Plaque à bornes	12-polig 12-pole 12-polig Couplage 12P K 30
		1	1	162 781-011	Plint	Connection block	Klemmliste	Plaque à bornes	12-polig 12-pole 12-polig Couplage 12P K 30
6			1	5231 041-02	Plint	Connection block	Klemmliste	Plaque à bornes	3-polig 3-pole 3-polig 3 pôles K 50
7	1			320 968-882	Diodbrygga "-"	Diode bridge "-"	Diodenbrücke "-"	Pont de diodes "-"	Svarta dioder
		1		319 509-884	Diodbrygga "-"	Diode bridge "-"	Diodenbrücke "-"	Pont de diodes "-"	Black diodes
			1	319 509-882	Diodbrygga "-"	Diode bridge "-"	Diodenbrücke "-"	Pont de diodes "-"	Schwarze Dioden Diodes noires
8	12	18	24	321 468-004	Kiseldiod	Silicon diode	Siliziumdiode	Diodes	K 2.2 Svart Black Schwarz Noires K 2.2
9	1			320 971-880	Induktor, kompl. ...	Inductor, compl. ...	Drossel, kpl.	Inductance	K 12
		1		319 670-880	Induktor, kompl. ...	Inductor, compl. ...	Drossel, kpl.	Inductance	K 12
			1	319 391-880	Induktor, kompl. ...	Inductor, compl. ...	Drossel, kpl.	Inductance	K 12

Pos., Rep.	Antal/Qty Anzahl/Oté			Best.nr. Part No. Teil Nr. Réf.no.	Beskrivning	Description	Beschreibung	Désignation	Anm. Remarks Bemerk. Remarques
	LAG 200	LAG 315	LAG 400						
10	1			320 969-880	Induktorspole	Inductor coil	Drosselspule	Bobine d'inductance	Stor Large Groß Grande K 12
	1			320 970-880	Induktorspole	Inductor coil	Drosselspule	Bobine d'inductance	Liten Small Klein Petite
		3		319 663-880	Induktorspole	Inductor coil	Drosselspule	Bobine d'inductance	0-13 varv 0-13 windings 0-13 Wick- lungen 0-13 spires
			1	319 376-880	Induktorspole	Inductor coil	Drosselspule	Bobine d'inductance	0-13 varv 0-13 windings 0-13 Wick- lungen 0-13 spires
			1	319 377-880	Induktorspole	Inductor coil	Drosselspule	Bobine d'inductance	0-6-13 varv 0-6-13 windings 0-6-13 Wicklungen 0-6-13 spires
12		2		5672 006-07	Säkring	Fuse	Sicherung	Fusible édison	4 A ADZ 11 trög slow träge lent K 21.2
	1	1	1	5672 006-09	Säkring	Fuse	Sicherung	Fusible édison	10 A ADZ 11 trög slow träge lent K 21.2
13	1	1	3	5672 007-80	Säkringssockel	Fuse socket	Sicherungssockel	Porte-fusible	DZ 11
14	1	1	3	5672 003-02	Propphuv	Fuse cap	Sicherungskappe	Tête de cartouche	25 A DZ 11
15			2	5672 004-07	Passdel	Adapter	Paßstück	Vis de calibrage	4 A DZ 11
	1	1	1	5672 004-09	Passdel	Adapter	Paßstück	Vis de calibrage	10 A DZ 11
16	1	1	1	192 041-137	Genomföring	Lead-in bush	Durchführung	Douille isolante	För nätkabel For mains cable Für Netzkabel Pour câble réseau
17	1			191 309-320	Avlastningsklamma	Stress-relief clamp	Entlastungsklemme	Attache câble	För nätkabel For mains cable Für Netzkabel Pour câble réseau
		1	1	191 309-112	Avlastningsklamma	Stress-relief clamp	Entlastungsklemme	Attache câble	För nätkabel For mains cable Für Netzkabel Pour câble réseau
18	1			320 974-001	Motstånd	Resistor	Widerstand	Résistance	K 15
		1	1	320 007-001	Motstånd	Resistor	Widerstand	Résistance	
19	1	1	1	367 070-880	Tändtillsats	Ignition supplement	Zündzusatz	Unité d'amorçage	

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe

AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB
Copenhagen-Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03

ESAB Automation Ltd

Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60

NORWAY

AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81

PORTUGAL

ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83

SWEDEN

ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22

ESAB International AB

Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55

North and South America

ARGENTINA

CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51

CANADA

ESAB Group Canada Inc.
Mississauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58

Asia/Pacific

AUSTRALIA

ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685

CHINA

Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622

INDIA

ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52

SINGAPORE

ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95

ESAB Asia/Pacific Pte Ltd

Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation
Kyung-Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63

THAILAND

ESAB (Thailand) Ltd
Samutprakarn
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29

Representative offices

BULGARIA

ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA-CIS

ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80

ESAB Representative Office

St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com



ESAB Welding Equipment AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08

www.esab.com