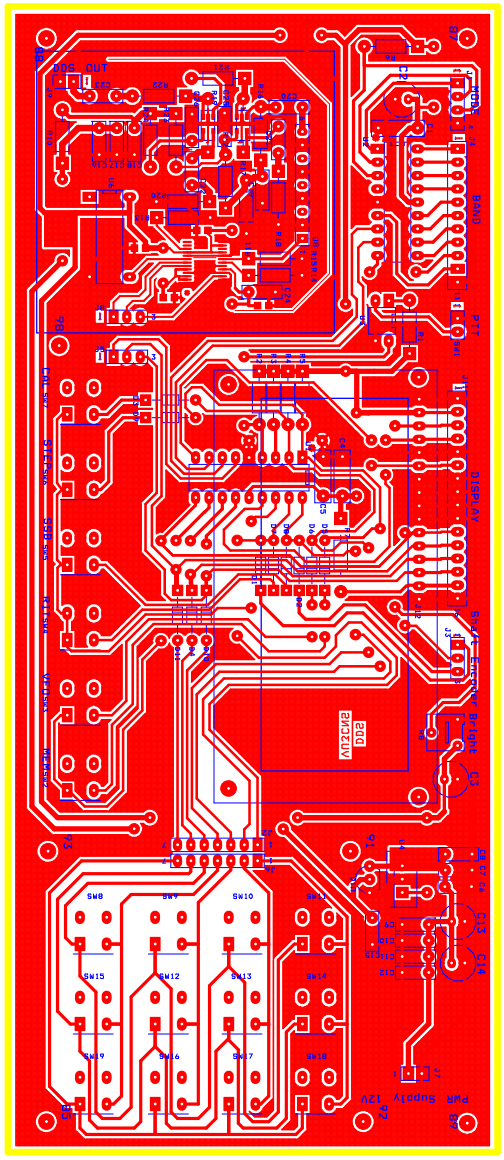
Display
PTT
GND
PWR Supply 12V
SW8
SW4
SW10
SW15
SW12
SW13
SW14
SW9
SW6
SW7
SW5
SW11